


# Bedienungsanweisung ClimaRad Sensa H2X

## Funktionsprinzip ClimaRad Sensa H2X

Das ClimaRad-Lüftungsgerät sorgt für optimale Luftqualität durch Belüftung und Luftfilterung. Der eingebaute Wärmetauscher sorgt dafür, dass so wenig Wärme wie möglich verloren geht. Das ClimaRad Sensa H2X ist ein horizontales Lüftungsgerät mit eingebautem Wärmetauscher und Sensoren für CO<sup>2</sup>, relative Luftfeuchtigkeit, Innentemperatur und Außentemperatur.

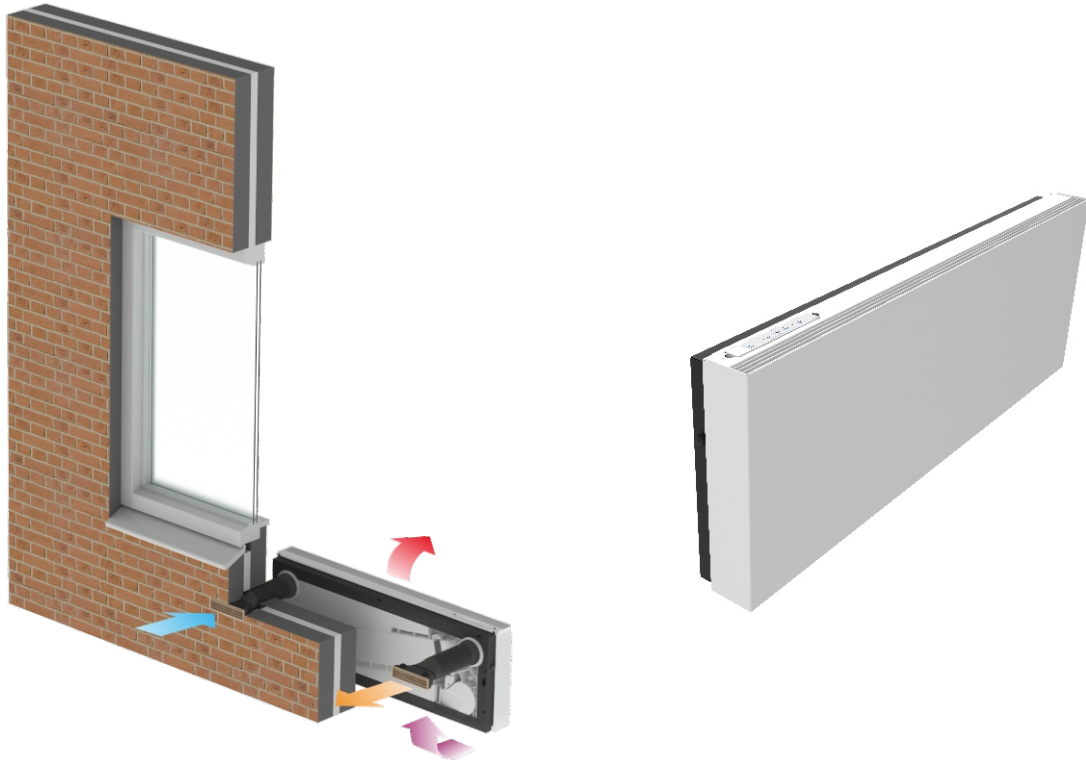

## Bedienung ClimaRad Sensa H2X

Die Bedienungskonsole befindet sich oben am Gerät



### Bedienungskonsole

Das ClimaRad Sensa H2X in Ihrem Raum wurde vom Installateur optimal eingestellt und funktioniert Gerät vollautomatisch. Deshalb erklären wir Ihnen nur die Funktionstasten, die während der täglichen Nutzung für Sie relevant sind.

## Funktionstasten

### AUTO



Automatische Regulierung. Die Belüftung des Raums wird automatisch von Ihrem ClimaRad-Lüftungsgerät auf Basis einer CO-Messung gesteuert.



Sie können die gewünschte Lüftungsgeschwindigkeit selbst mit den Tasten ⊕ und ⊖ auf dem Bedienfeld einstellen. Nach 4 Stunden schaltet Ihr ClimaRad wieder auf die automatische Regulierung um.



Pause. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie vorübergehend nicht lüften wollen. Nach 4 Stunden schaltet Ihr ClimaRad wieder auf die automatische Regulierung um.



Maximale Belüftung. Mit dieser "Boost"-Funktion wird Ihr ClimaRad mit Maximalleistung betrieben. Verwenden Sie diese Funktion, um unangenehme Gerüche durch Rauchen oder Kochen zu beseitigen. Nach 4 Stunden schaltet Ihr ClimaRad wieder auf die automatische Regulierung um.



Lüften mit kühlerer Außenluft. Ihr ClimaRad lüftet mit Außenluft, wenn diese mindestens 2 Grad kälter ist als die Luft in Ihrem Raum. Nach 8 Stunden schaltet Ihr ClimaRad wieder auf die automatische Regulierung um. Mit den Tasten ⊕ und ⊖ können Sie die Geschwindigkeit selber bestimmen. Verwenden Sie diese Funktion beispielsweise im Sommer, wenn Sie die Temperatur in Ihrem beheizten Zimmer nachts um einige Grad absenken möchten.



Kindersicherung. Mithilfe dieser Tastenkombination können Sie das Bedienfeld sperren. Drücken Sie die angegebenen Tasten gleichzeitig 4 Sekunden lang. Führen Sie diesen Vorgang erneut durch, wenn Sie die Sperre aufheben möchten.

## Meldungen

## Ausschalten



Kindersicherung. Die Kindersicherung ist eingeschaltet.



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung. Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft.

filter vervuild

Filter verschmutzt. Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft. Nach dem Ersetzen die Tasten ⊕ und ⊖ sechs Sekunden lang gedrückt halten.



6 Sekunden gedrückt halten