


Bedienungsanweisung ClimaRad Vita H1C-S

Funktionsprinzip ClimaRad Vita H1C-S

Durch den Einsatz der ClimaRad Vita H1C-S Unit wird eine optimale Luftqualität und Temperatur geschaffen. Dieses Gerät beheizt, kühlt und ventilert in Kombination mit Luftfilterung und Wärmerückgewinnung. Der eingebaute Wärmetauscher sorgt dafür, dass während des Ventilierens mit Außenluft kaum Wärme verloren geht.

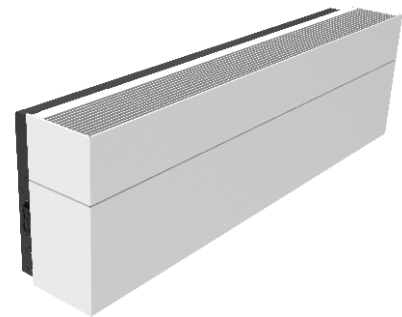

ClimaRad Vita H1C-S

Bedienung ClimaRad Vita H1C-S

Die Bedienungskonsole befindet sich oben am Gerät.



Bedienungskonsole

Das ClimaRad Vita H1C-S Gerät in Ihrem Raum wurde vom Installateur optimal eingestellt und funktioniert vollautomatisch. Deshalb erklären wir Ihnen nur die Funktionstasten, die während der täglichen Nutzung für Sie relevant sind.

Funktionstasten

AUTO



Automatische Regulierung. Die Belüftung, Beheizung oder Kühlung (optional) des Raums wird automatisch von Ihrem Lüftungsgerät auf Basis einer CO₂-Messung gesteuert.

AUTO



Mit der Tastenkombination AUTO + oder AUTO - können Sie manuell die gewünschte Ventilationsgeschwindigkeit Ihres Raumes erhöhen oder absenken. Dadurch wird die automatische Regulierung vorübergehend ausgeschaltet. Nach 4 Stunden schaltet Ihr Gerät wieder auf die automatische Regulierung zurück.



Sie können die gewünschte Geschwindigkeit während des Heizens oder Kühlens (optional) mit den Tasten + und - auf der Bedienungskonsole selbst anpassen.



Pause. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie vorübergehend nicht ventilieren, heizen oder kühlen (optional) möchten. Nach 4 Stunden schaltet Ihr Gerät wieder auf die automatische Regulierung zurück.



Maximal. Ihr Gerät funktioniert im Maximalbetrieb. Diese Funktion kann zum Ventilieren genutzt werden, um unangenehme Gerüche wie z.B. Rauch oder Essensgerüche zu vertreiben. Nach 4 Stunden schaltet Ihr Gerät wieder auf die automatische Regulierung zurück.



Lüften mit kühlerer Außenluft. Ihr Gerät ventilert mit Außenluft, wenn diese mindestens 2 Grad kälter ist als die Luft in Ihrem Raum. Nach 8 Stunden schaltet Ihr Gerät wieder auf die automatische Regulierung zurück. Mit den Tasten + und - können Sie die Geschwindigkeit selber bestimmen. Verwenden Sie diese Funktion beispielsweise im Sommer, wenn Sie die Temperatur in Ihrem aufgeheizten Zimmer nachts um einige Grad absenken möchten.



Kindersicherung. Diese Tastenkombination verriegelt Ihre Bedienungskonsole. Drücken Sie die angezeigten Tasten während 4 Sekunden gleichzeitig ein. Führen Sie diesen Vorgang erneut durch, wenn Sie die Sperre aufheben möchten.

Meldungen

Ausschalten



Kindersicherung. Die Kindersicherung ist eingeschaltet.



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung. Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft.

filter vervuild

Filter verschmutzt. Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft. Nach dem Ersetzen die Tasten + und - sechs Sekunden lang gedrückt halten.



6 Sekunden gedrückt halten