


# Bedienungsanweisung für ClimaRad Care H1C bis 2020

## Funktionsprinzip ClimaRad Care H1C


Das ClimaRad Care H1C-Gerät sorgt für eine optimale Temperatur sowie eine optimale Luftqualität, indem es mit Luftfilterung und Wärmerückgewinnung heizt, kühlt und ventilert. Aufgrund des eingebauten Wärmetauschers geht während des Ventilierens mit Außenluft kaum Wärme verloren.

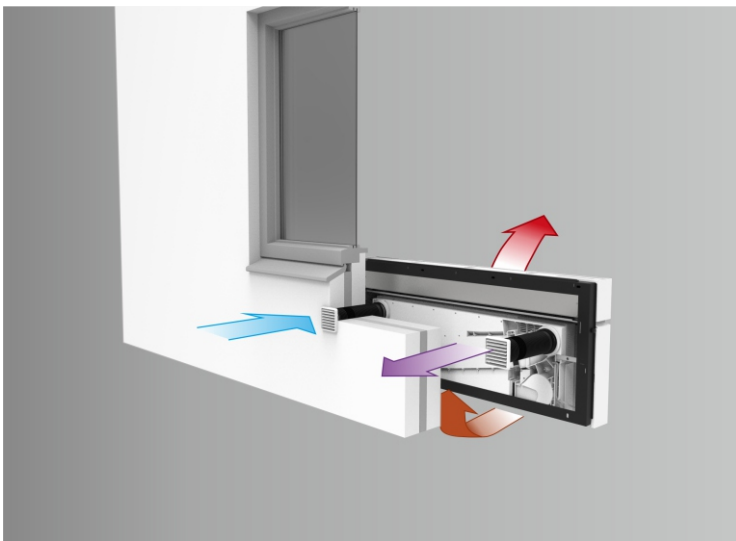

ClimaRad Care H1C

## Bedienung ClimaRad Care H1C

Die Bedienungskonsole befindet sich oben am Gerät.

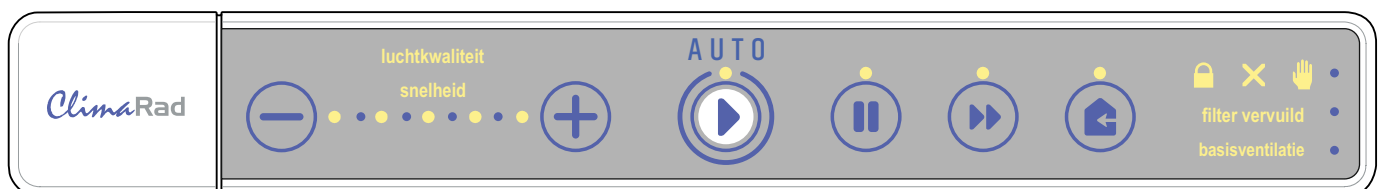

Bedienungskonsole

Das ClimaRad Care H1C Gerät in Ihrem Raum wurde vom Installateur optimal eingestellt und funktioniert vollautomatisch. Deshalb erklären wir Ihnen nur die Funktionstasten, die während der täglichen Nutzung für Sie relevant sind.

## Funktionstasten

**AUTO**



Automatische Regelung. Die Ventilierung/Heizung/Kühlung in Ihrem Raum wird automatisch von Ihrem ClimaRad-Ventilations-Unit geregelt, das aufgrund der CO<sub>2</sub>-Messung funktioniert.

**AUTO**



Mit der Tastenkombination AUTO + oder AUTO - stellen Sie die gewünschte Standardtemperatur Ihres Raumes ein.



Sie können die gewünschte Geschwindigkeit für das Heizen oder Kühlen mit den Tasten + und - auf der Bedienungskonsole selbst anpassen. Nach 4 Stunden schaltet Ihr ClimaRad Ventilations-Unit wieder auf die automatische Regelung zurück.



Pause. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie vorübergehend nicht ventilieren/heizen/kühlen möchten. Nach 4 Stunden schaltet Ihr ClimaRad Ventilations-Unit wieder auf die automatische Regelung zurück.



Maximal. Ihr ClimaRad ist im maximalen Status in Betrieb. Diese Funktion kann zum Ventilieren genutzt werden, um unangenehme Gerüche wie z.B. Rauch oder Kochdämpfe zu vertreiben. Nach 4 Stunden schaltet Ihr ClimaRad Ventilations-Unit wieder auf die automatische Regelung zurück.



Ventilieren mit kühlerer Außenluft. Ihr ClimaRad ventiliert mit Außenluft, wenn es draußen mindestens 2 Grad kälter ist als drinnen. Nach 8 Stunden schaltet Ihr ClimaRad wieder auf die automatische Regelung zurück. Mit den Tasten + und - können Sie selbst die Geschwindigkeit bestimmen. Verwenden Sie diese Funktion z.B. im Sommer, wenn Sie nachts die Temperatur in Ihrem aufgewärmten Raum reduzieren möchten.



Kindersicherung. Diese Tastenkombination verriegelt Ihr Bedienfeld. Halten Sie die gezeigten Tasten gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt. Zum Entriegeln den Vorgang wiederholen.

## Meldungen

## Ausschalten



Kindersicherung. Die Kindersicherung ist eingeschaltet.



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung. Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft.



6 Sekunden gedrückt halten

filter vervuild

Filter verschmutzt. Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft. Nach dem Ersetzen die Tasten + und - sechs Sekunden lang gedrückt halten.