


# Bedieningsinstructie ClimaRad Sensa Horizontaal en ClimaRad Sensa Verticaal

## Werkingsprincipe ClimaRad ventilatie-unit


De ClimaRad ventilatie-unit realiseert een optimale luchtkwaliteit door ventilatie en luchtfiltering. De ingebouwde warmtewisselaar zorgt ervoor dat zo min mogelijk warmte verloren gaat.

De ClimaRad Sensa bestaat uit een ventilatie-unit met een omkasting. Bij de ClimaRad Sensa Horizontaal is de ventilatie-unit horizontaal geplaatst, bij de ClimaRad Sensa Verticaal is de ventilatie-unit verticaal geplaatst.

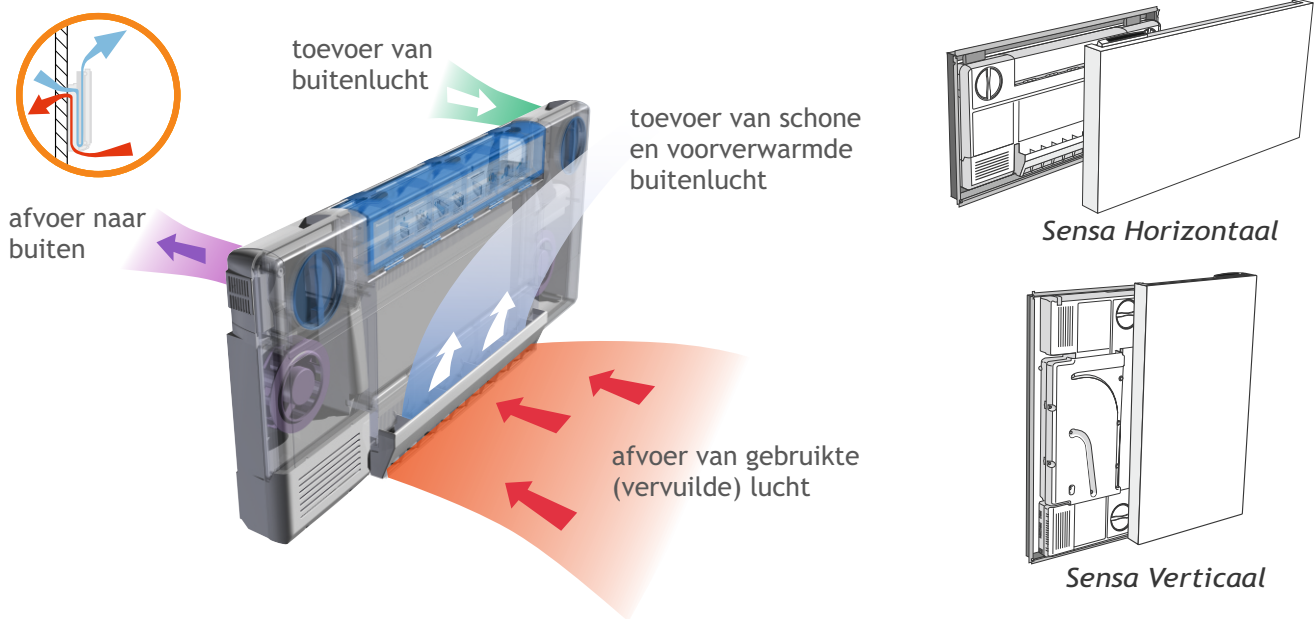

## Bediening ClimaRad ventilatie-unit

De ClimaRad ventilatie-unit bedient u met het bedieningspaneel aan de bovenzijde van de omkasting.

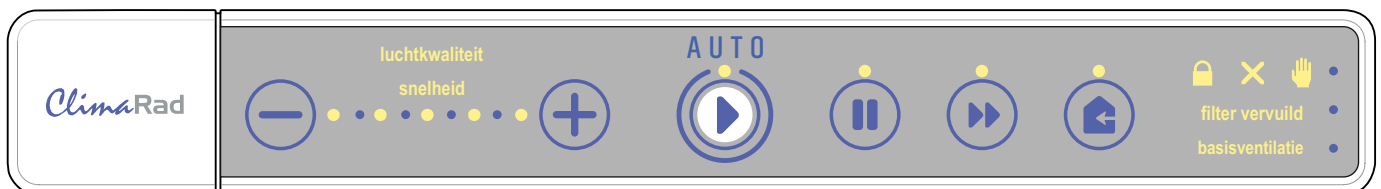

Bedieningspaneel

De ClimaRad ventilatie-unit in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

## Functietoetsen

### AUTO



Automatische regeling. De ventilatie in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw ClimaRad ventilatie-unit, die op basis van CO<sub>2</sub>-meting ventileert.



U kunt zelf uw gewenste ventilatiesnelheid instellen met de ⊕ en de ⊖ op uw bedieningspaneel. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.



Pauze. Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.



Maximaal ventileren. Uw ClimaRad gaat met deze 'boost'-functie maximaal ventileren. Gebruik deze functie om onaangename geuren als rooklucht of kookluchtjes te verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.



Ventileren met koelere buitenlucht. Uw ClimaRad ventileert met buitenlucht wanneer het buiten minimaal 2 graden kouder is dan de lucht in uw ruimte. Na een periode van 8 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling. Met de ⊕ en ⊖ kunt u zelf de snelheid bepalen. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen.



Kinderslot. Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u deze vergrendeling opheffen, voer deze handeling dan nogmaals uit.

## Meldingen

## Uitschakelen



Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld.



4 sec. tegelijkertijd indrukken



Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.

filter vervuild

Filter vervuild. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de ⊕ en de ⊖ toets.



6 sec. indrukken