


Bedienungsanweisung für ClimaRad Ventura V1C-V

Funktionsprinzip ClimaRad Ventura V1C-V

Das ClimaRad Ventura V1C-V verfügt über Sensoren für CO₂, Luftfeuchtigkeit, Innen- und Außentemperatur. Sie messen die Luftqualität und bestimmen automatisch die pro Raum erforderliche Ventilation. Das Gerät verfügt über mehrere Konvektoren, dadurch kann die Unit ventilieren, heizen und (optional) kühlen.

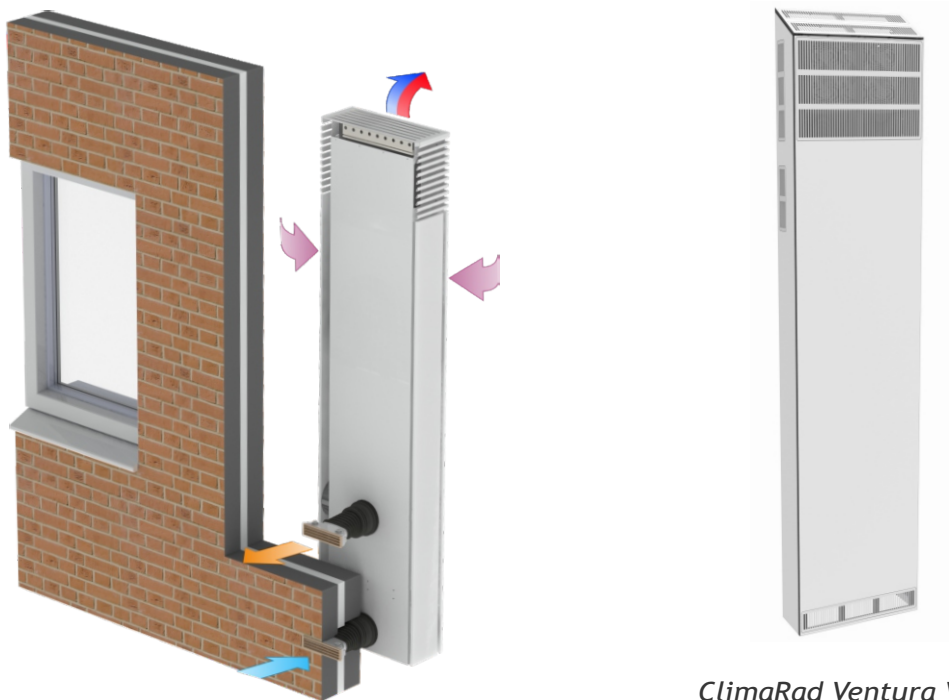

ClimaRad Ventura V1C-V

Bedienung ClimaRad Ventura V1C-V


Das Bedienungskonsole befindet sich auf der Innenseite des Geräts, hinter dem vandalensicheren Gehäuse. Auf Seite 2 dieser Anleitung finden Sie die Funktionstasten und Meldungen der betreffenden Konsole.

Das ClimaRad Ventura V1C-V in Ihrem Raum wurde vom Installateur optimal eingestellt und funktioniert vollautomatisch. Deshalb erklären wir Ihnen nur die Funktionstasten, die während der täglichen Nutzung für sie relevant sind.

Funktion ClimaRad Round (Optional)



Sie können selbst die gewünschte Temperatur bestimmen, indem Sie am Einstellring drehen. Nach links drehen, um eine niedrigere Temperatur einzustellen, nach rechts für eine höhere Temperatur.

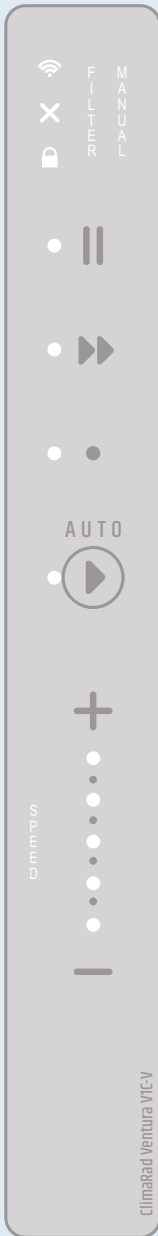

Funktionstasten



Automatische Regelung: Die Ventilation, Heizung und Kühlung im Raum wird automatisch von Ihrem ClimaRad Ventura geregelt, das anhand von CO₂-Messungen funktioniert.



Sie können die gewünschte Geschwindigkeit während des Heizens oder Kühlens (optional) mit den Tasten + und - auf der Bedienungskonsole selbst anpassen.



Pause: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie vorübergehend nicht ventilieren möchten. Nach 4 Stunden schaltet Ihr Ventilations-Unit wieder auf die automatische Regelung zurück.



Maximal. Ihr Gerät funktioniert im Maximalbetrieb. Diese Funktion kann zum Ventilieren genutzt werden, um unangenehme Gerüche wie z.B. Rauch oder Essenserüche zu vertreiben. Nach 4 Stunden schaltet Ihr Gerät wieder auf die automatische Regulierung zurück.



Kinderschloss: Diese Tastenkombination verriegelt Ihre Bedienungskonsole. Drücken Sie die angezeigten Tasten 4 Sekundenlang gleichzeitig ein. Wenn sie die Verriegelung aufheben möchten, führen Sie diese Handlung noch einmal aus.

Meldungen

Ausschalten



Kindersicherung: Die Kindersicherung ist eingeschaltet.



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung: Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft.

filter vervuild

Filter verschmutzt: Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft. Nach dem Ersetzen die Tasten + und - sechs Sekunden lang gedrückt halten.



6 Sekunden gedrückt halten

Funktionstasten Installateur/Eigentumsverwalter



Kühlfunktion aus-/einschalten: Gilt nur für Systeme mit Kühlsystem. Sie schalten es ein oder aus, indem Sie die Taste 5 Sekunden lang drücken.