


Bedieningsinstructie 4-standenschakelaar S-Fan

Beschrijving en toepassing

Door middel van de draadloze RF 4-standenschakelaar kan uw ClimaRad S-Fan handmatig worden bediend.

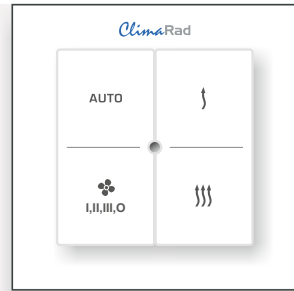

4-standenschakelaar ClimaRad S-Fan

Standaard functioneert de ClimaRad S-Fan geheel automatisch (autostand).

Echter door middel van de ❁ I, II, III, O (laag, middel, hoog en pauze)-stand kan de automatische regeling handmatig worden overruled.

De comfort-button (}) en heating-button (}}}) hebben geen functie, alleen bij een S-Fan+ zijn deze buttons ingeschakeld.

Instelmogelijkheden en werking 4-standenschakelaar ClimaRad S-Fan

knop	keer indrukken	duur	actie
AUTO	1	<1s	automatisch
❁ I	1	<1s	laagstand
❁ II	2	<1s	middenstand
❁ III	3	<1s	hoogstand
❁ O	4	<1s	pauze
}			geen functie
}}}			geen functie
❁ I, II, III, O + }}}	1	3-6 s	koppelmodus

Als een knop langer wordt ingedrukt dan aangegeven, wordt er geen actie uitgevoerd en schakelt de schakelaar naar stand-by om accuvermogen te besparen.

LED kleur	knipperen	beschrijving
groen	1x	stand veranderd/normale werking
groen	2x	koppeling met S-Fan geslaagd
oranje	1x	weinig accu/opstarten
oranje	2x	S-Fan geeft melding 'filter vervuild'
rood	1x of 2x	Contact opnemen met corporatie/verhuurder

Na juist gebruik van de schakelaar worden de LED-resultaten weergegeven, zoals beschreven in de tabel hiernaast.