
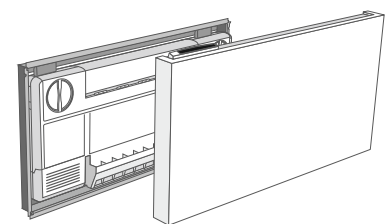


Bedienungsanweisung ClimaRad Sensa Horizontal und ClimaRad Sensa Vertikal


Was macht eine ClimaRad-Lüftungseinheit?

Die ClimaRad-Lüftungseinheit ist ein Apparat, der durch Lüftung und Luftfilterung für eine optimale Luftqualität sorgt. Zusätzlich sorgt das Gerät für Wärmerückgewinnung, sodass nur ein Minimum an Wärme verloren geht.

Die ClimaRad Sensa besteht aus einem Lüftungsgerät mit einer Abdeckhaube. Die ClimaRad Sensa Horizontal wird horizontal montiert, die ClimaRad Sensa Vertikal wird vertikal montiert.

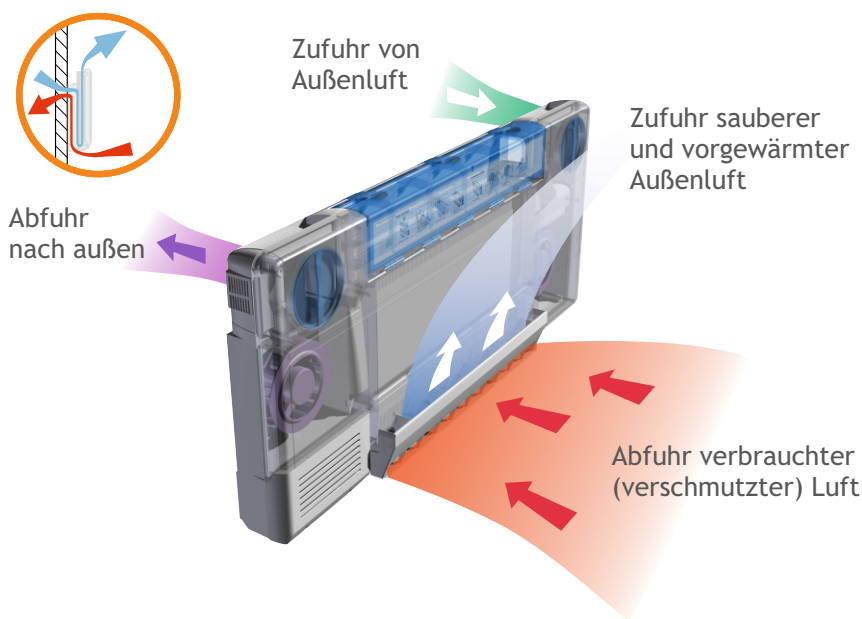


Sensa Horizontal

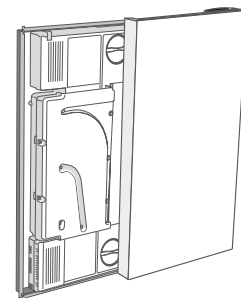

Sensa Vertikal

Bedienung ClimaRad-Lüftungseinheit

Die ClimaRad-Lüftungseinheit bedienen Sie mit dem Bedienfeld an der Oberseite der Abdeckhaube.

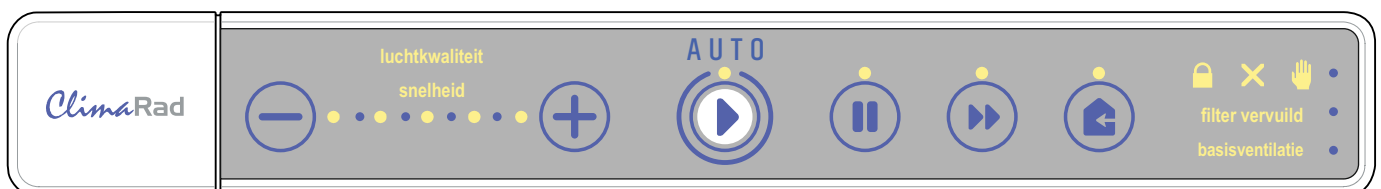

Bedienfeld

Die ClimaRad-Lüftungseinheit in Ihrem Hausflur wird durch den Installateur optimal eingestellt. Darum erklären wir nur die für den täglichen Betrieb relevanten Tasten.

Funktionstasten

AUTO



Automatische Steuerung. Die Lüftung im Hausflur wird durch Ihre ClimaRad-Lüftungseinheit automatisch geregelt, indem sie auf einer CO₂-Messung basierend lüftet.



Sie können die gewünschte Lüftungsgeschwindigkeit durch Drücken von + und - auf Ihrem Bedienfeld selber einstellen. Nach einem Zeitraum von vier Stunden schaltet Ihre ClimaRad auf automatische Steuerung zurück.



Pause. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie zeitweise nicht lüften wollen. Nach einem Zeitraum von vier Stunden schaltet Ihre ClimaRad auf automatische Steuerung zurück.



Maximal lüften. Ihre ClimaRad wird mit dieser „Boostfunktion“ auf höchster Stufe lüften. Verwenden Sie diese Funktion, um unangenehme Gerüche wie Rauch oder Kochgerüche zu vertreiben. Nach einem Zeitraum von vier Stunden schaltet Ihre ClimaRad auf automatische Steuerung zurück.



Mit kühlerer Außenluft lüften. Ihre ClimaRad lüftet mit Außenluft, wenn es draußen mindestens zwei Grad kälter ist als in Ihrem Raum. Nach einem Zeitraum von acht Stunden schaltet Ihre ClimaRad auf automatische Steuerung zurück. Mit + und - können Sie die Geschwindigkeit selbst festlegen. Verwenden Sie diese Funktion beispielsweise im Sommer, wenn Sie die Temperatur in Ihren aufgewärmten Räumen nachts etwas senken wollen.



Kindersicherung. Diese Tastenkombination verriegelt Ihr Bedienfeld. Halten Sie die gezeigten Tasten gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt. Zum Entriegeln den Vorgang wiederholen.

Meldungen

Ausschalten



Kindersicherung. Die Kindersicherung ist eingeschaltet. 4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung. Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft.

filter vervuild

Filter verschmutzt. Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft. Nach dem Ersetzen die Tasten + und - sechs Sekunden lang gedrückt halten. 6 Sekunden gedrückt halten



6 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten