


Bedieningsinstructie ClimaRad Ventura V1C

Werkingsprincipe ClimaRad Ventura V1C

De ClimaRad Ventura V1C beschikt over sensoren voor CO₂, luchtvochtigheid, binnen- en buitentemperatuur. Ze meten de luchtkwaliteit en bepalen automatisch de benodigde ventilatie per vertrek. Het toestel beschikt mede over convectoren, waardoor de unit kan ventileren, verwarmen en (optioneel) koelen.

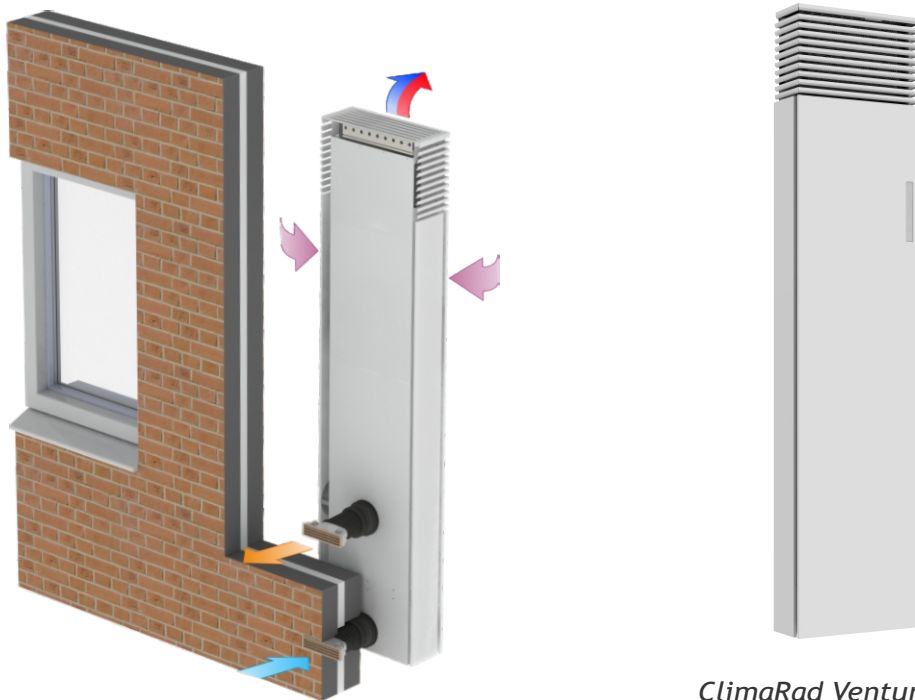

ClimaRad Ventura V1C

Bediening ClimaRad Ventura V1C


Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorzijde van het toestel. Op pagina 2 van deze instructie vindt u de functietoetsen en meldingen van het betreffende paneel.

De ClimaRad Ventura V1C in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

Werking ClimaRad Round



U kunt zelf de gewenste temperatuur bepalen door aan de instelring te draaien. Draai naar links voor een lagere temperatuur, naar rechts voor een hogere temperatuur.

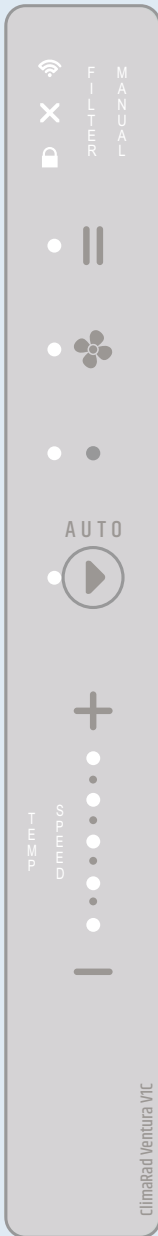

Functietoetsen



Automatische regeling: De ventilatie, verwarming en koeling in het vertrek worden automatisch geregeld door uw ClimaRad Ventura, die op basis van CO₂-metingen en temperatuur functioneert.



Temperatuur: U kunt zelf uw gewenste temperatuur instellen met de + en de - op uw bedieningspaneel om de ruimte te verwarmen en optioneel koelen.



Pauze: Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren. Na een periode van 4 uur schakelt uw ventilatie-unit terug naar de automatische regeling.



Ventilatie (manual): Met deze functie schakelt u de ventilatiestand van uw toestel in. U kunt vervolgens de + en de - op uw bedieningspaneel gebruiken om de ventilatiesnelheid te bepalen. Na een periode van 8 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen (zomernachtventilatie).



Kinderslot: Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u de vergrendeling opheffen, voer de handeling dan nogmaals uit.

Meldingen



Kinderslot: Het kinderslot is ingeschakeld.



4 sec. tegelijkertijd indrukken



Storing: Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.

filter vervuld

Filter vervuld: Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.



6 sec. indrukken

Uitschakelen

Functietoetsen installateur/beheerder



Koelingfunctie uit/aanzetten: Alleen van toepassing bij systeem met koelinstallatie. U schakelt deze in of uit door 5 sec. op de knop te drukken.