
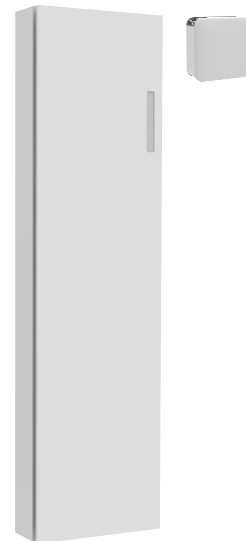


Bedienungsanweisung für ClimaRad Ventura V1D

Funktionsprinzip ClimaRad Ventura V1D

Das ClimaRad Ventura V1D verfügt über Sensoren für CO₂, Luftfeuchtigkeit, Innen- und Außentemperatur. Sie messen die Luftqualität und bestimmen automatisch die Menge der pro Raum erforderliche Ventilation. Das Gerät bietet auch die automatische Funktion Sommer-/Nachtlüftung.

Dieses Ventilations-Unit verfügt über einen zusätzlichen Durchsatz in einen externen Raum, dadurch können zwei benachbarte Räume mit einem Gerät ventiliert werden.

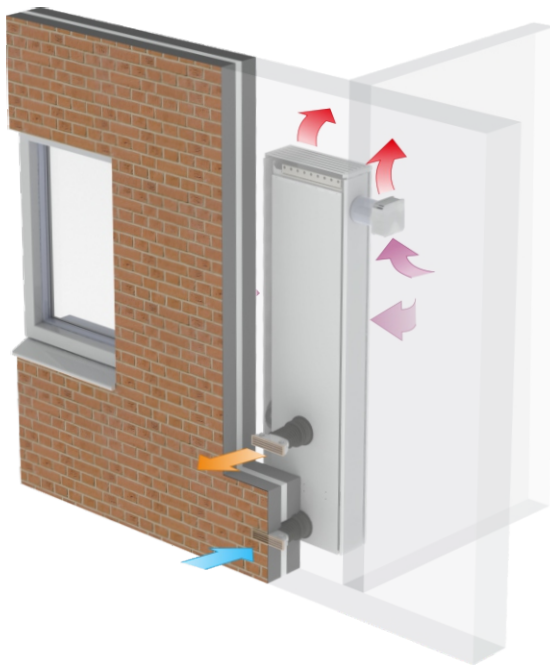


ClimaRad Ventura V1D

Bedienung ClimaRad Ventura V1D

Die Bedienungskonsole befindet sich vorne am Gerät. Auf Seite 2 dieser Anleitung finden Sie die Funktionstasten und Meldungen der betreffenden Konsole.

Das ClimaRad Ventura V1D in Ihrem Raum wurde vom Installateur optimal eingestellt und funktioniert vollautomatisch. Deshalb erklären wir Ihnen nur die Funktionstasten, die während der täglichen Nutzung für sie relevant sind.

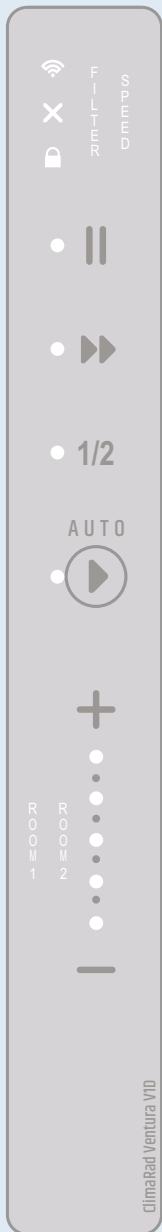

Funktionstasten



Automatische Regelung: Die Ventilation im Raum wird automatisch von Ihrem ClimaRad Ventura geregelt, das anhand von CO₂-Messungen funktioniert.



Raum 1/Raum 2: Verwenden Sie diese Funktion, um den Raum zu wechseln. Im Raum 1 hängt das ClimaRad Ventura, im Raum 2 das externe Gitter. Auf der Bedienungskonsole wird beleuchtet, welcher Raum selektiert wurde. Die Einstellungen gelten zu diesem Zeitpunkt für den selektierten Raum.



Manual - manuell mit Außenluft lüften: Sie können die gewünschte Ventilationsgeschwindigkeit mit den Tasten + und - auf Ihrer Bedienungskonsole selbst anpassen. Nach 8 Stunden schaltet Ihr Gerät wieder auf die automatische Regelung zurück.



Pause: Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie vorübergehend nicht ventilieren möchten. Nach 4 Stunden schaltet Ihr Ventilations-Unit wieder auf die automatische Regelung zurück.



Maximal: Ihr Ventilations-Unit funktioniert im Maximalbetrieb. Diese Funktion kann genutzt werden, um unangenehme Gerüche wie z.B. Rauch oder Kochdämpfe zu vertreiben. Nach 4 Stunden schaltet Ihr Gerät wieder auf die automatische Regelung zurück.



Kinderschloss: Diese Tastenkombination verriegelt Ihre Bedienungskonsole. Drücken Sie die angezeigten Tasten 4 Sekundenlang gleichzeitig ein. Wenn sie die Verriegelung aufheben möchten, führen Sie diese Handlung noch einmal aus.

Meldungen



Kindersicherung: Die Kindersicherung ist eingeschaltet.



4 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten



Störung: Eine Störung ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft.

filter vervuild

Filter verschmutzt: Ersetzen Sie den Luftfilter oder kontaktieren Sie hierfür Ihren Installateur oder Ihre Wohnungsbaugesellschaft. Nach dem Ersetzen die Tasten + und - sechs Sekunden lang gedrückt halten.



6 Sekunden gedrückt halten

Ausschalten