


# Bedienungsanleitung für den 4-stufigen Schalter S-Fan

## Beschreibung und Anwendung

Mit dem kabellosen, 4-stufigen RF-Schalter kann Ihr ClimaRad S-Fan auch von Hand bedient werden.

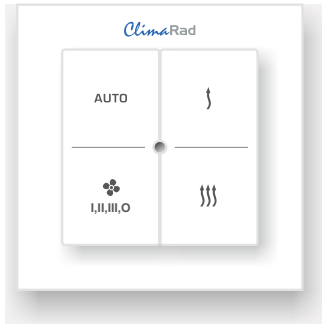

4-stufigen Schalter S-Fan

In der Standardeinstellung arbeitet der ClimaRad S-Fan vollautomatisch (Auto-Modus).

Durch die Modi I, II, III, O (niedrig, mittel, hoch und Pause) kann die automatische Steuerung jedoch manuell gesteuert werden.

Die Komforttaste (I) und die Heizungstaste (III) haben keine Funktion, nur bei einem S-Fan+ sind diese Tasten aktiviert.

## Einstellmöglichkeiten und Bedienung 4-stufiger Schalter ClimaRad S-Fan

Knopf	Nummer der Presse	Dauer	Aktion
AUTO	1	<1s	automatisch
I	1	<1s	niedrige Einstellung
II	2	<1s	mittlere Position
III	3	<1s	Hocheinstellung
O	4	<1s	Pause
I			keine Funktion
III			keine Funktion
I,II,II,O + III	1	3-6 s	Verbindungsmodus

Wenn eine Taste länger als angegeben gedrückt wird, wird keine Aktion ausgeführt und der Schalter schaltet in den Standby-Modus, um Batteriestrom zu sparen.

LED-Farbe	Blinken	Beschreibung
grün	1x	Modus geändert / Normalbetrieb
grün	2x	Verbindung mit S-Fan erfolgreich
orange	1x	schwache Batterie / wird gestartet
orange	2x	S-Fan meldet „Filter verschmutzt“
rot	1x of 2x	Gebäudeverwaltung/Vermieter kontaktieren

Bei korrekter Bedienung des Schalters werden die LED-Ergebnisse angezeigt, wie in der nebenstehenden Tabelle gezeigt.