
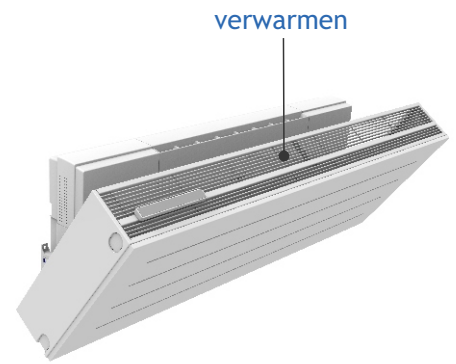


Bedieningsinstructie ClimaRad 2.0 met elektrische radiator

Werkingsprincipe ClimaRad ventilatie-unit

De ClimaRad ventilatie-unit realiseert een optimale luchtkwaliteit door ventilatie en luchtfiltering. De ingebouwde warmtewisselaar zorgt ervoor dat zo min mogelijk warmte verloren gaat. De ClimaRad 2.0 met elektrische radiator bestaat uit een ventilatie-unit met daarvoor een kantelbare elektrische radiator.

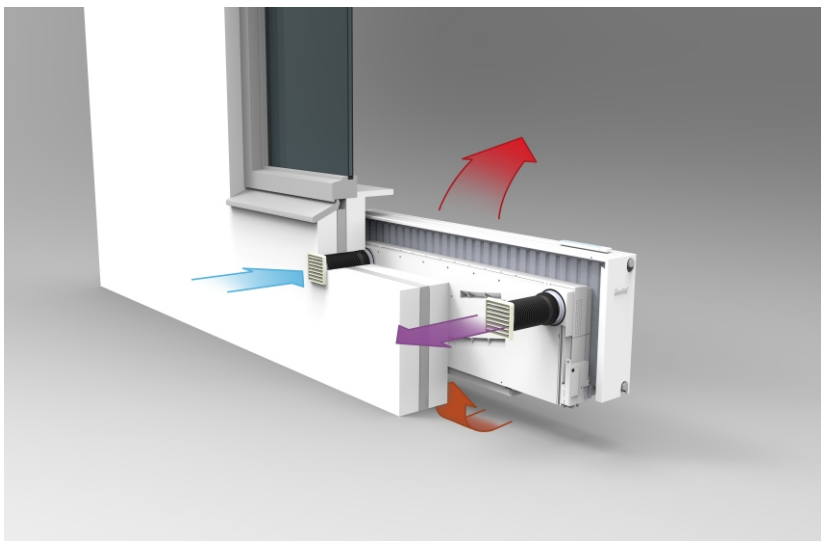

Radiator

Bediening ClimaRad ventilatie-unit

Uw radiator bedient u met de bijgeleverde ruimtethermostaat behorend bij de elektrische radiator. De ClimaRad ventilatie-unit bedient u met het bedieningspaneel aan de bovenzijde van de radiator.



Bedieningspaneel

De ClimaRad ventilatie-unit in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

Functietoetsen

AUTO



Automatische regeling. De ventilatie in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw ClimaRad ventilatie-unit, die op basis van CO₂-meting ventileert.



U kunt zelf uw gewenste ventilatiesnelheid instellen met de ⊕ en de ⊖ op uw bedieningspaneel. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.



Pauze. Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.



Maximaal ventileren. Uw ClimaRad gaat met deze 'boost'-functie maximaal ventileren. Gebruik deze functie om onaangename geuren als rooklucht of kookluchtjes te verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.



Ventileren met koelere buitenlucht. Uw ClimaRad ventileert met buitenlucht wanneer het buiten minimaal 2 graden kouder is dan de lucht in uw ruimte. Na een periode van 8 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling. Met de ⊕ en ⊖ kunt u zelf de snelheid bepalen. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen.



Kinderslot. Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u deze vergrendeling opheffen, voer deze handeling dan nogmaals uit.

Meldingen

Uitschakelen



Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld.



4 sec. tegelijkertijd indrukken



Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.

filter vervuild

Filter vervuild. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de ⊕ en de ⊖ toets.



6 sec. indrukken