


Onderhoudsinstructie ClimaRad Fan

Schoonmaken van de Fan


Wanneer pleegt u onderhoud aan uw ClimaRad Fan?

De ClimaRad Fan moet, afhankelijk van de toepassing, eens per 4 jaar geheel gereinigd worden.


Bij toepassing in een sterk verontreinigde ruimte is het advies elk jaar te controleren of reiniging noodzakelijk is.

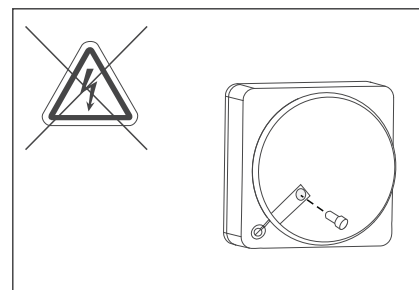


1. Sluit de spanning af in de elektriciteitskast en draai de borgschroef eruit.

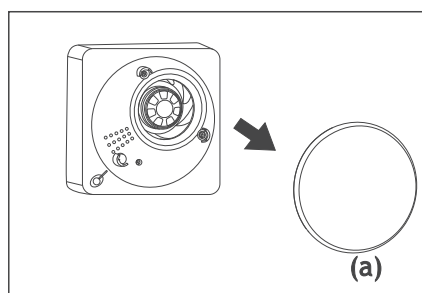


2. Verwijder de ronde afdekkap (a) door deze los te trekken en inspecteer de ventilator op vervuiling.

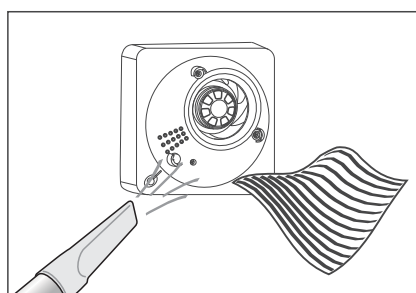


3. Bij lichte vervuiling: verwijder vuil en aanslag met een zachte, niet pluizende doek of stofzuiger.

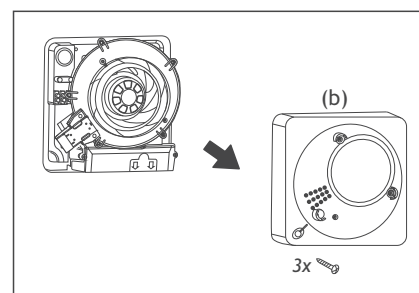


4. Bij ernstige vervuiling: draai de drie schroeven van de binnenbehuizing (b) los en verwijder de binnenbehuizing.

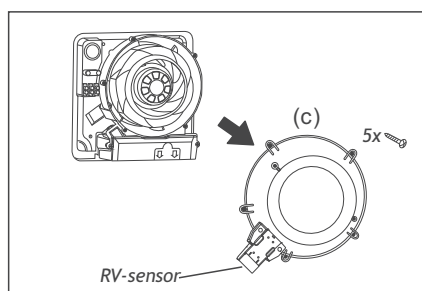


5. Ontkoppel (indien aanwezig) de RV-sensor en schroef de 5 schroeven van het keteldekseel © eruit..

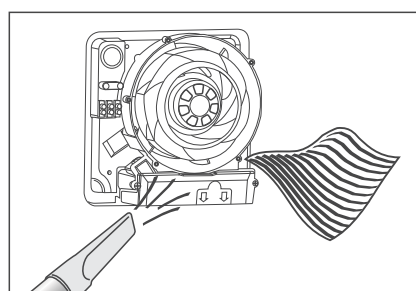


6. Verwijder vuil en aanslag met een zachte, niet pluizende doek of stofzuiger.

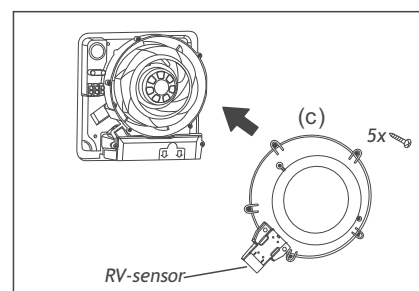


7. Monteer na reiniging het deksel (c) en sluit (indien aanwezig) de RV-sensor weer aan.

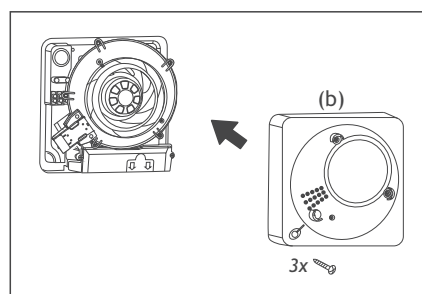

8. Monteer de binnenbehuizing (b) op de ClimaRad Fan. Schroef alle schroeven goed vast.

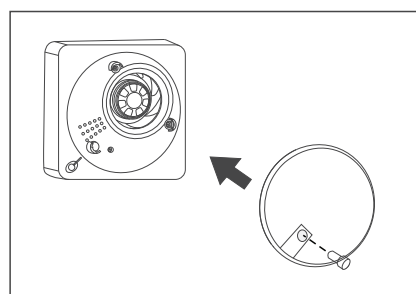

9. Plaats de afdekkap weer terug en draai de borgschroef vast.

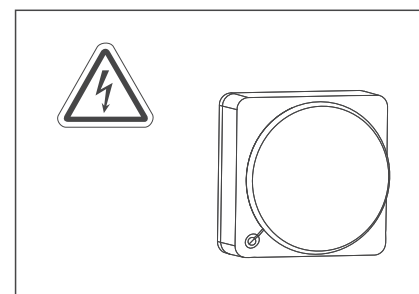

10. Sluit de spanning in de elektriciteitskast weer aan.