




Bedieningsinstructie ClimaRad Care H1C-C

Werkingsprincipe ClimaRad Care H1C-C


Het ClimaRad Care H1C-C toestel zorgt voor een optimale temperatuur en optimale luchtkwaliteit in de ruimte door te verwarmen, koelen en ventileren met luchtfiltering en warmteterugwinning. Door de ingebouwde warmtewisselaar gaat er tijdens het ventileren met buitenlucht nauwelijks warmte verloren. Specifiek voor deze unit is dat deze versie door het dauwpunt heen kan koelen. De unit bevat een condensafvoer.

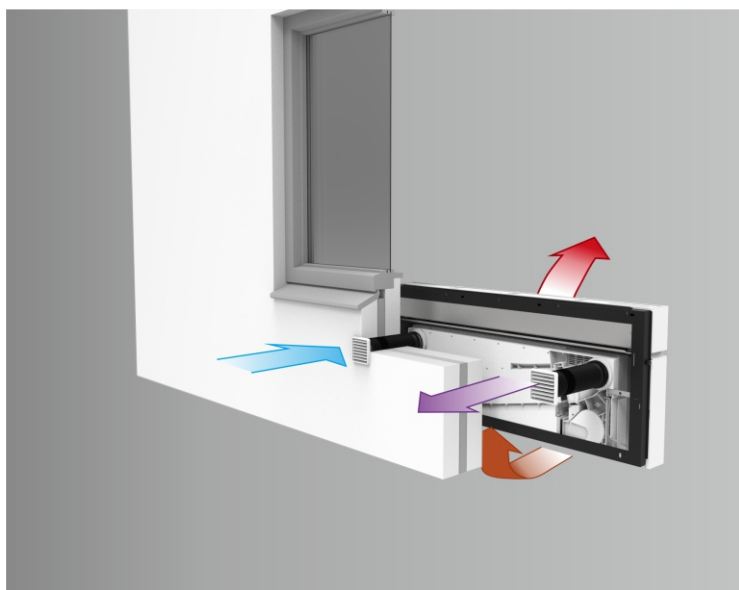

ClimaRad Care H1C-C

Bediening ClimaRad Care H1C-C

Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenzijde van het toestel.

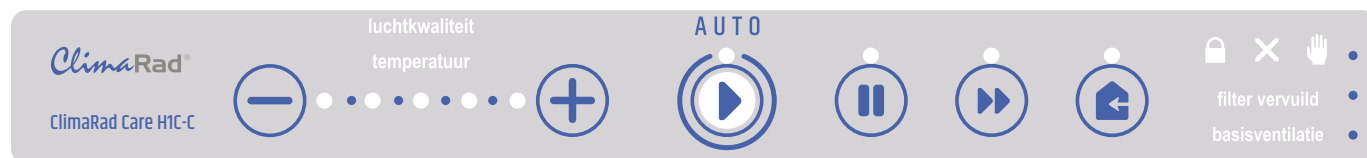

Bedieningspaneel

De ClimaRad Care H1C-C in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch. Daarom leggen wij alleen de functietoetsen uit die voor u relevant zijn in het dagelijks gebruik.

Functietoetsen

AUTO



Automatische regeling. De ventilatie/verwarming/koeling in het vertrek wordt automatisch geregeld door uw ClimaRad ventilatie-unit, die op basis van CO₂-meting functioneert.



Temperatuur. Met de + en - op uw bedieningspaneel kunt u de gewenste temperatuur van uw ruimte verhogen of verlagen. Wanneer aanwezig kunt u ook d.m.v. uw kamerthermostaat de temperatuur in de ruimte aanpassen.



Pauze. Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren/verwarmen/koelen. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.



Maximaal. Uw ClimaRad gaat in de maximale stand functioneren. Voor ventilatie kan deze functie gebruikt worden om onaangename geuren als rooklucht of kookluchtjes te verdrijven. Na een periode van 4 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling.



Ventileren met koelere buitenlucht. Uw ClimaRad ventileert met buitenlucht wanneer het buiten minimaal 2 graden kouder is dan de lucht in uw ruimte. Na een periode van 8 uur schakelt uw ClimaRad terug naar de automatische regeling. Met de + en - kunt u zelf de snelheid bepalen. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen.



Kinderslot. Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u deze vergrendeling opheffen, voer deze handeling dan nogmaals uit.

Werking ClimaRad Round kamerthermostaat (optioneel)



U kunt de gewenste ruimtetemperatuur instellen door aan de instelring te draaien. Draai naar links voor een lagere temperatuur, naar rechts voor een hogere temperatuur.

Meldingen



Kinderslot. Het kinderslot is ingeschakeld.



Storing. Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.

filter vervuld

Filter vervuld. Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.

Uitschakelen



4 sec. tegelijkertijd indrukken



6 sec. indrukken

Functietoetsen installateur/beheerder



4 sec. indrukken

Koelingfunctie uit/aanzetten: Alleen van toepassing bij systeem met koelinstallatie. U schakelt deze in of uit door 4 sec. op de knop te drukken.