




Bedieningsinstructie ClimaRad Ventura V1C-V

Werkingsprincipe ClimaRad Ventura V1C-V

De ClimaRad Ventura V1C-V beschikt over sensoren voor CO₂, luchtvochtigheid, binnen- en buitentemperatuur. Ze meten de luchtkwaliteit en bepalen automatisch de benodigde ventilatie per vertrek. Het toestel beschikt mede over convectoren, waardoor de unit kan ventileren, verwarmen en (optioneel) koelen.

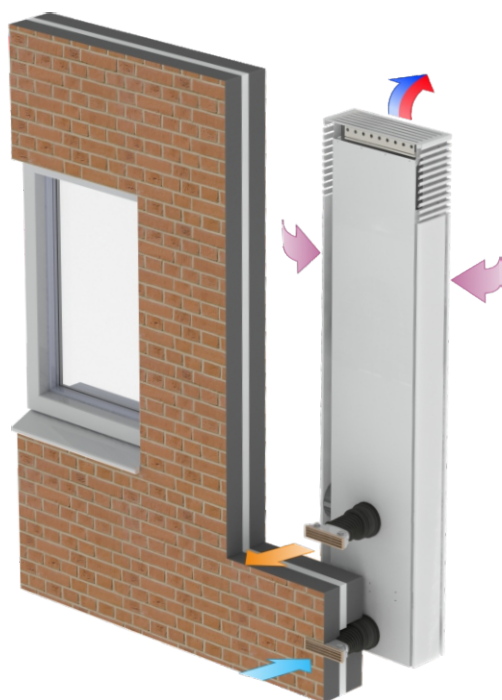

ClimaRad Ventura V1C-V

Bediening ClimaRad Ventura V1C-V


Het bedieningspaneel bevindt zich aan de binnenzijde van de unit, achter de vandalismebestendige omkasting. Op pagina 2 van deze instructie vindt u de functietoetsen en meldingen van het betreffende paneel.

De ClimaRad Ventura V1C-V in uw vertrek is door de installateur optimaal ingesteld en werkt volledig automatisch.

Werking ClimaRad Round (optioneel)



U kunt zelf de gewenste temperatuur bepalen door aan de instelring te draaien. Draai naar links voor een lagere temperatuur, naar rechts voor een hogere temperatuur.

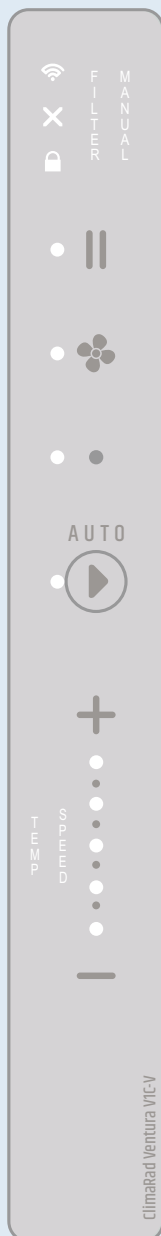

Functietoetsen



Automatische regeling: De ventilatie, verwarming en koeling in het vertrek worden automatisch geregeld door uw ClimaRad Ventura, die op basis van CO₂-metingen en temperatuur functioneert.



Temperatuur: U kunt zelf uw gewenste temperatuur instellen met de + en de - op uw bedieningspaneel om de ruimte te verwarmen en optioneel koelen.



Pauze: Gebruik deze functie wanneer u tijdelijk niet wilt ventileren. Na een periode van 4 uur schakelt uw ventilatie-unit terug naar de automatische regeling.



Ventilatie (manual): Met deze functie schakelt u de ventilatiestand van uw toestel in. U kunt vervolgens de + en de - op uw bedieningspaneel gebruiken om de ventilatiesnelheid te bepalen. Na een periode van 8 uur schakelt uw toestel terug naar de automatische regeling. Gebruik deze functie bijvoorbeeld in de zomer wanneer u 's nachts de temperatuur in uw opgewarmde ruimte enkele graden wilt verlagen (zomernachtventilatie).



Kinderslot: Deze toetsencombinatie vergrendelt uw bedieningspaneel. Druk de aangegeven toetsen gedurende 4 seconden tegelijkertijd in. Wilt u de vergrendeling opheffen, voer de handeling dan nogmaals uit.

Meldingen



Kinderslot: Het kinderslot is ingeschakeld.



4 sec. tegelijkertijd indrukken



Storing: Er is een storing opgetreden. Neem contact op met uw installateur of woningcorporatie.

filter vervuild

Filter vervuild: Vervang de luchtfilters of neem hiervoor contact op met uw installateur of woningcorporatie. Druk na vervanging 6 seconden lang op de + en de - toets.



6 sec. indrukken

Uitschakelen

Functietoetsen installateur/beheerder



Koelingfunctie uit/aanzetten: Alleen van toepassing bij systeem met koelinstallatie. U schakelt deze in of uit door 5 sec. op de knop te drukken.