


Wartungsanweisungen ClimaRad MiniBox


Demontieren und Reinigen der ClimaRad MiniBox

Wann müssen Sie Wartungsarbeiten an Ihrer ClimaRad MiniBox vornehmen?


Die ClimaRad MiniBox muss anwendungsabhängig einmal in vier Jahren vollständig gereinigt werden. Bei Anwendung in einem stark verunreinigten Raum raten wir Ihnen, jährlich zu kontrollieren, ob eine Reinigung notwendig ist.

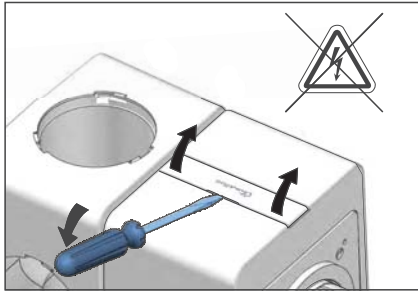


1. Schalten Sie die Stromversorgung aus und entfernen Sie die Abdeckplatte des Ventilatorgehäuses mithilfe eines Schraubendrehers.

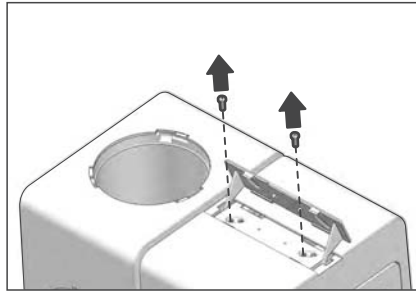


2. Lösen Sie die Schrauben und legen Sie diese zur Seite.

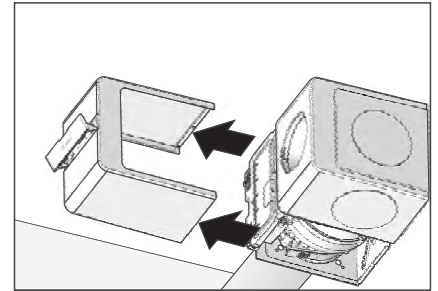


3. Entfernen Sie das Gehäuse, indem Sie die geöffnete Abdeckplatte nach oben ziehen.

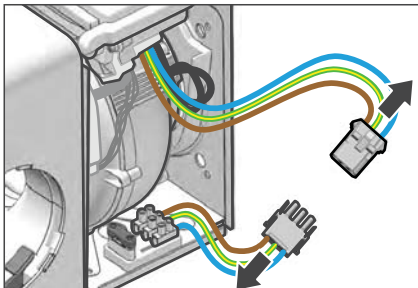


4. Trennen Sie den 230-V-Netzstromstecker.

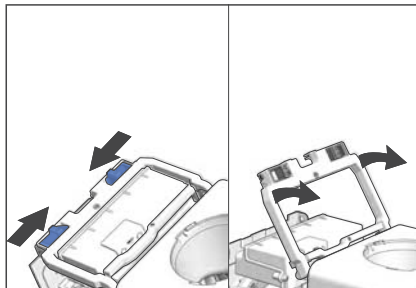


5. Drücken Sie die beiden Verschlüsse der Bügel aufeinander zu und kippen Sie den Bügel zum Öffnen nach oben.

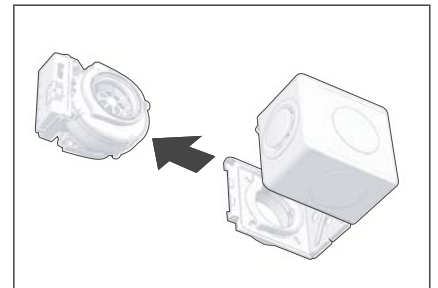


6. Entfernen Sie den Ventilator aus dem Gehäuse und klicken Sie den Bügel danach zurück in den Rahmen.

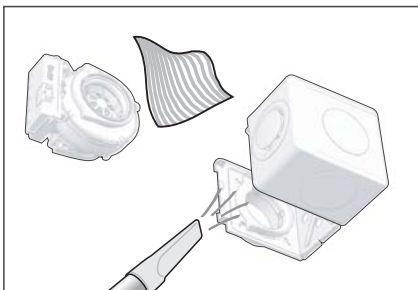

7. Entfernen Sie mit einem weichen fusselfreien Tuch Schmutz aus den Kanälen und dem Ventilator (kein Wasser verwenden).

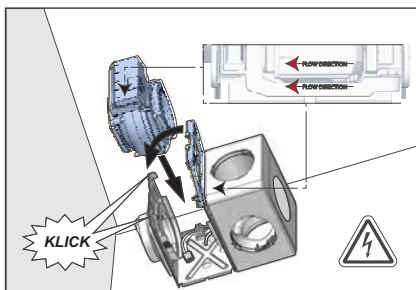

8. Schieben Sie den Ventilator zurück in den Rahmen. Drücken Sie die Verschlüsse in den Bügel und klicken Sie diesen an beiden Seiten fest. Schließen Sie den 230-V-Netzstromstecker wieder an. Schieben Sie das Gehäuse zurück auf den Ventilatorrahmen.

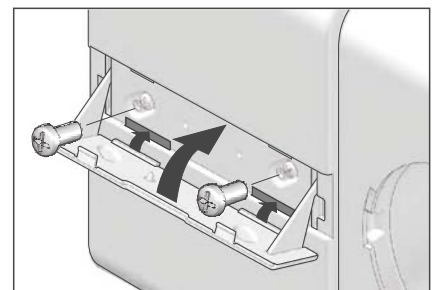

9. Drehen Sie die Schrauben in das Gehäuse und klicken Sie die Abdeckplatte des Ventilatorgehäuses wieder fest.