

# Wartungsanweisungen ClimaRad Vita H1C-S

## Wartungsfrequenz Filter

### Wann müssen die Filter gewechselt werden?

- Bei normaler Nutzung: etwa 2 Jahre oder früher, wenn die Meldung "Filter vervuild" auf dem Display erscheint (beispielsweise in Wohnungen und Büros).
- Bei intensiver Nutzung: etwa 1 Jahr oder früher, wenn die Meldung „Filter vervuild“ auf dem Display erscheint (beispielsweise in Pflegeeinrichtungen und Schulen).


Auf [www.climarad.nl/filtervervanging](http://www.climarad.nl/filtervervanging) können Sie das Anleitungsvideo anschauen.

### Filter bestellen


Bestellen Sie neue Filter auf

[www.climarad.nl/filters](http://www.climarad.nl/filters)


## Luftzufuhrfilter austauschen

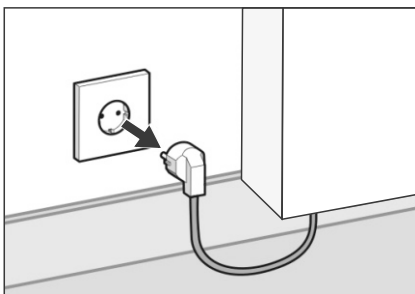


1. Schalten Sie das Gerät zunächst aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

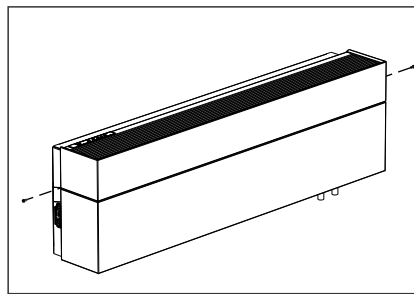


2. Schrauben Sie die Verriegelungsschrauben aus dem Gehäuse. Das untere Gehäuse kippt jetzt nach vorne.

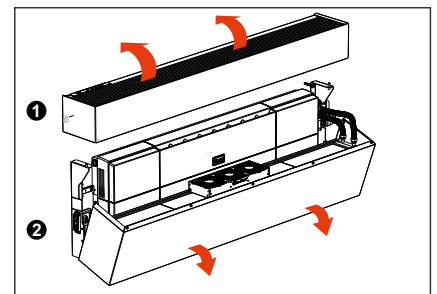


3. Lösen Sie die Feststellschrauben (1), um die obere Kappe von der Unit zu entfernen. Ziehen Sie das untere Gehäuse nach vorne (Hinweis: dieses wurde mit Magneten befestigt). Setzen Sie das Gehäuse in die dafür vorgesehenen Halterungen ein (2).

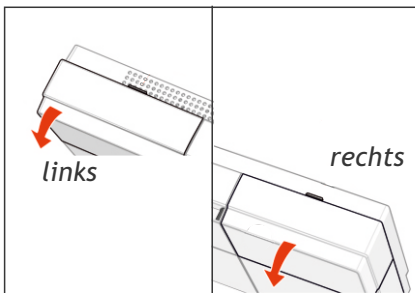


4. Öffnen Sie die beiden Klappen, indem Sie diese in Ihre Richtung ziehen.

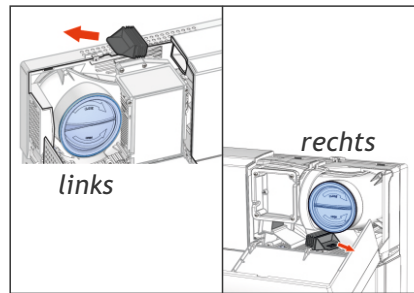


5. Entfernen Sie die schwarzen Kappen.

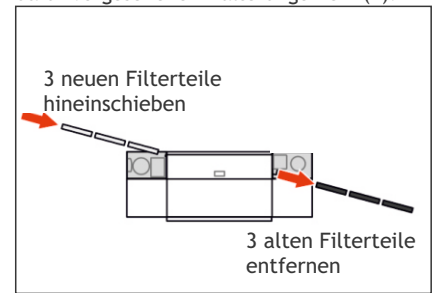


6. Schieben Sie an der linken Seite drei neue Filterteile in das Gerät. An der rechten Seite werden die alten Filterteile automatisch herausgeschoben.

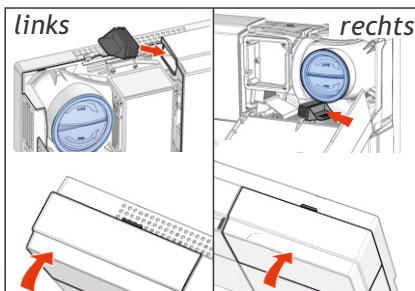

7. Setzen Sie die beiden schwarzen Filterkappen (links und rechts) wieder auf und schließen Sie die Klappen wieder.

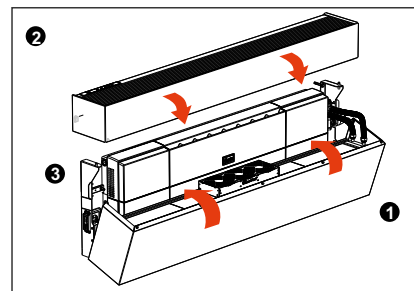


8. Setzen Sie den Luftverteiler wieder an seine Stelle (1), klappen Sie das untere Gehäuse wieder zurück (2) und befestigen Sie dieses mit den Schrauben (3).

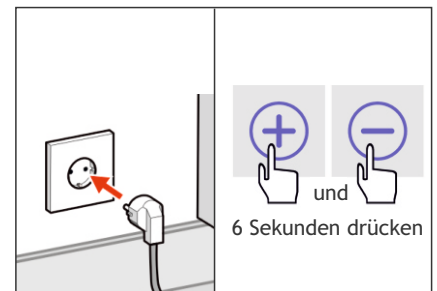

9. Schließen Sie das Gerät wieder an die Stromversorgung an und setzen Sie den Filterstundenzähler zurück (6 Sek. lang gleichzeitig auf + und - drücken). Die Meldung „Filter vervuild“ erlischt jetzt.


**Wichtig:** Den Filterstundenzähler nur dann zurücksetzen, wenn Sie die Filter ausgetauscht haben.

## Die Luftabfuhrfilter und das Grobfilter reinigen

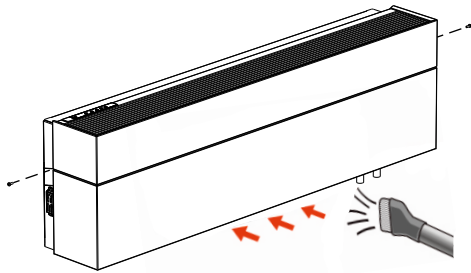


Die Abluftfilter befinden sich an der Unterseite des Geräts. Reinigen Sie die Filter mit dem Staubsauger, wenn die Verschmutzung deutlich zu sehen ist. Dadurch bleibt der Luftdurchlass gewährleistet. Dabei brauchen Sie die Abluftfilter nicht zu entfernen.


## Luftzufuhrfilter austauschen

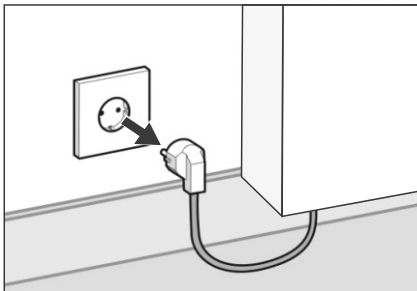

1. Schalten Sie das Gerät zunächst aus, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

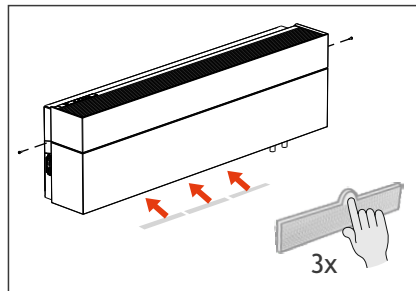


2. Die Abfuhrfilter (3 Stück) befinden sich unten in der Mitte des Geräts. Diese können entfernt werden, indem Sie einen Finger hinter die Aussparung stecken.

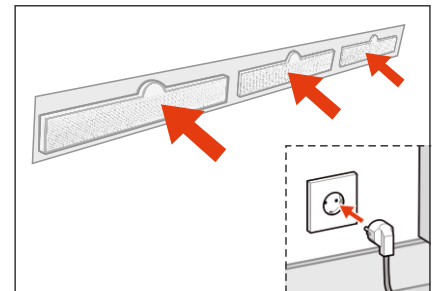


3. Schieben Sie 3 neue Filter in die Halterungen und stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose.


## Luftkanäle reinigen

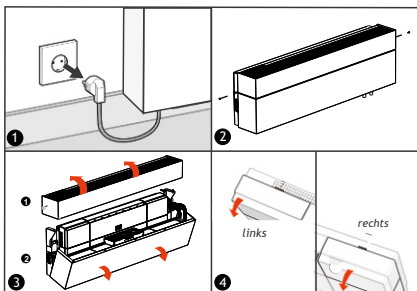


Zunächst die Schritte 1 bis einschließlich 4 von 'Luftzufuhrfilter austauschen' ausführen.

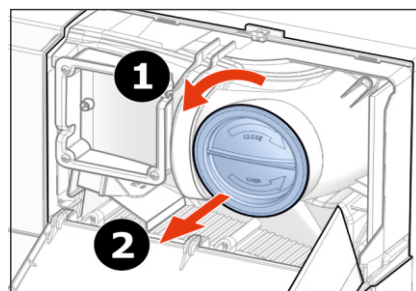


5. Die beiden blauen Kappen eine Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

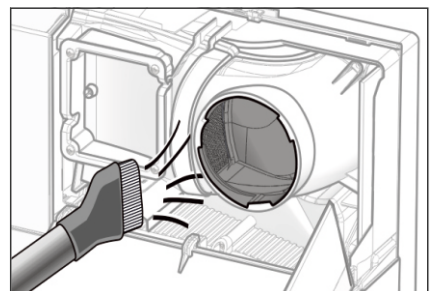


6. Verschmutzung aus beiden Kanälen mit dem Staubsauger oder einem weichen Tuch (kein Wasser verwenden) entfernen.

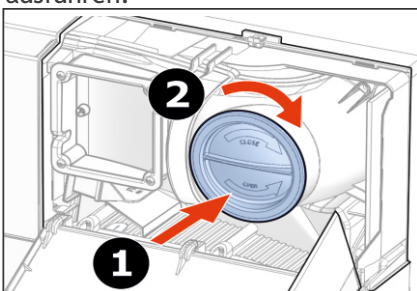

7. Die beiden blauen Filterkappen für eine korrekte Funktion wieder ganz hereindrücken und zudrehen.

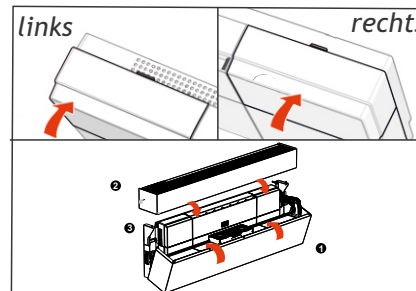

8. Kippen Sie das untere Gehäuse zurück (1), setzen Sie die obere Kappe auf die Unit (2) und

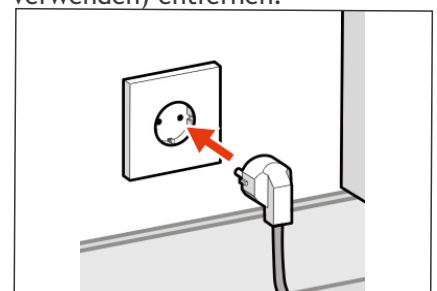

9. Stecken Sie anschließend den Stecker wieder in die Steckdose.