


Eisen bij installatie:

- Stijve en sterke muurconstructie achter de bevestigingspunten van de muurconsole.
- De ClimaRad moet vrij kunnen uitblazen.
- De minimaal benodigde borstweringhoogte is 594 mm.
- Geaarde dubbele wandcontactdoos is vereist.

Technische informatie ClimaRad 2.0:






Figuur 1

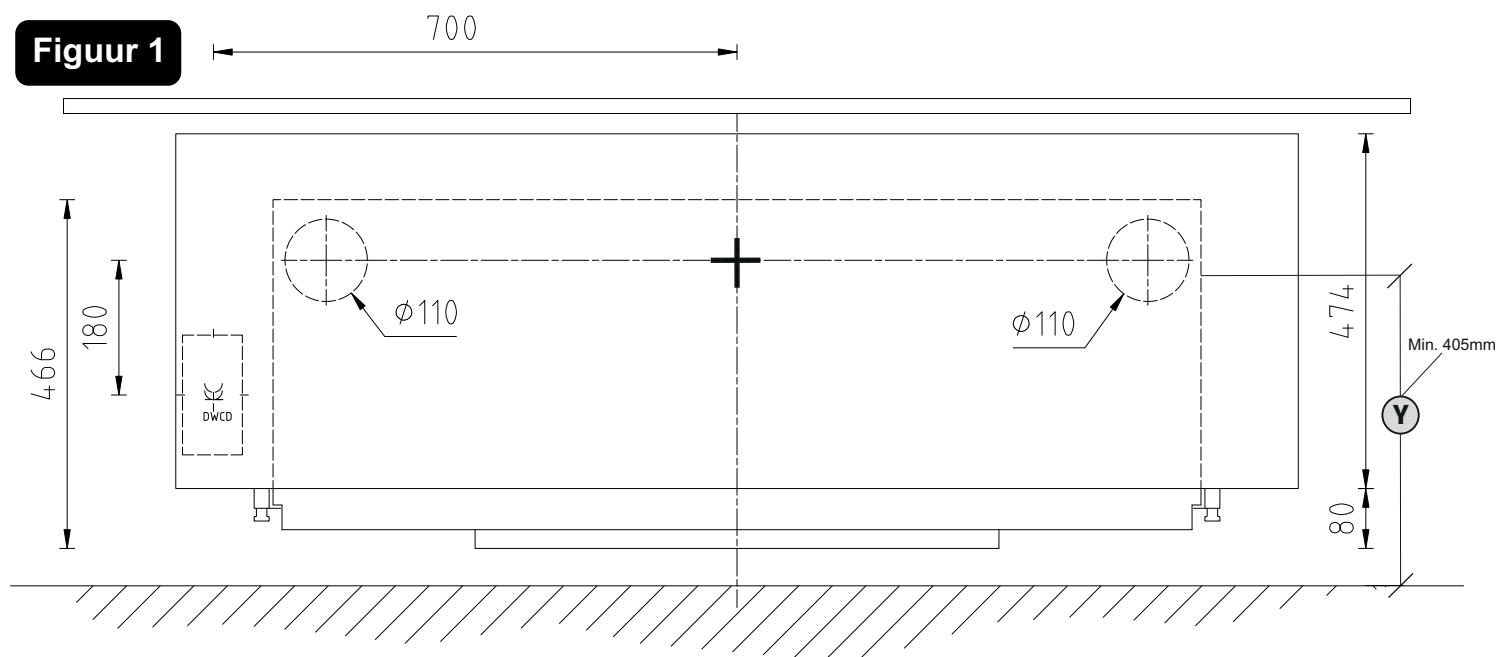

Hoogte boormal


Y= Vanaf afgewerkte vloer tot paskruis in mm.	405(min)
Vanaf afgewerkte vloer tot onderkant radiator in mm.	100
Radiatorlengte (mm)	1500

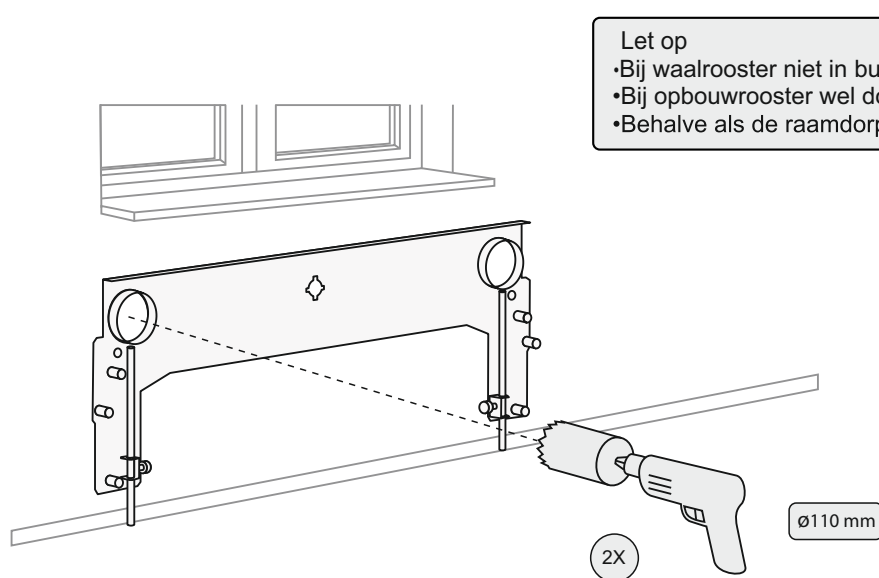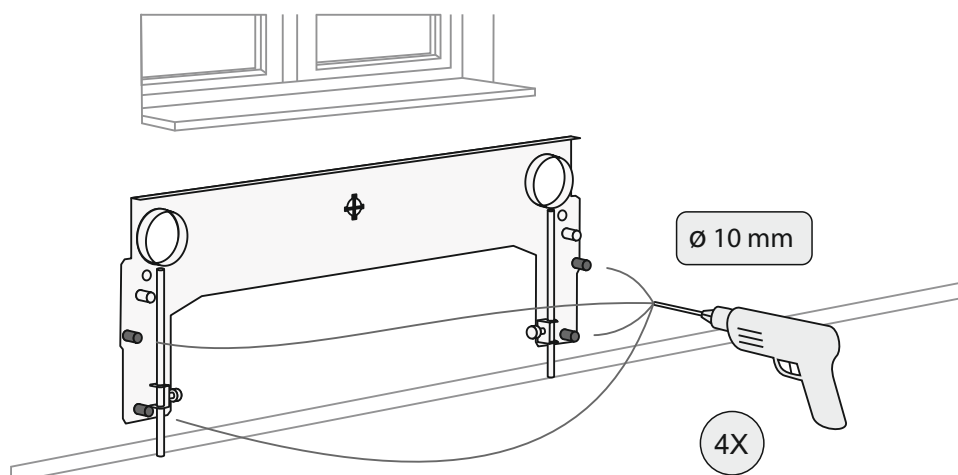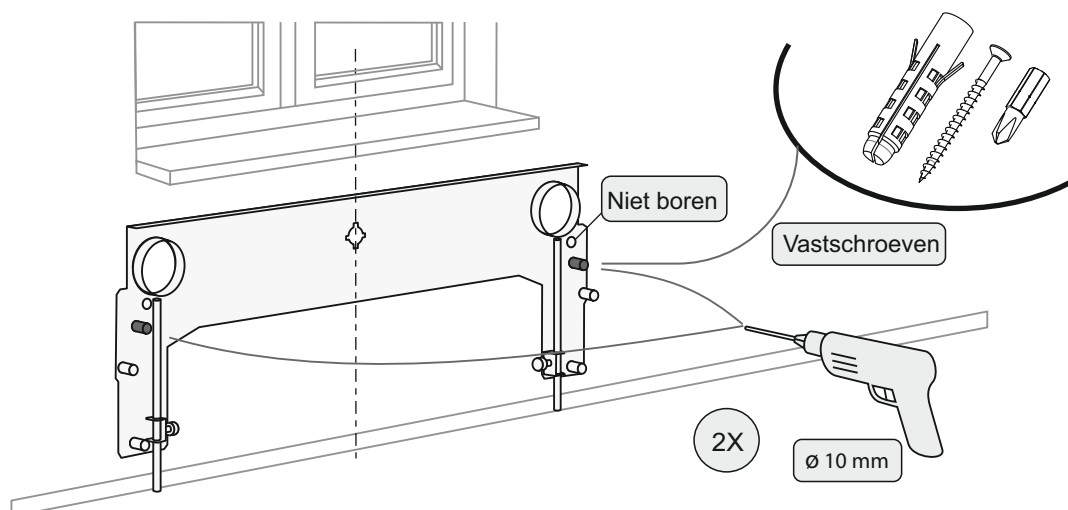

Let op

- Bij waaltrooster niet in buitenspouwblad boren.
- Bij opbouwrooster wel door buitenspouwblad boren,
- Behalve als de raamdorpel aan de buitenzijde te laag is.

Let op! 2 consoles plaatsen.

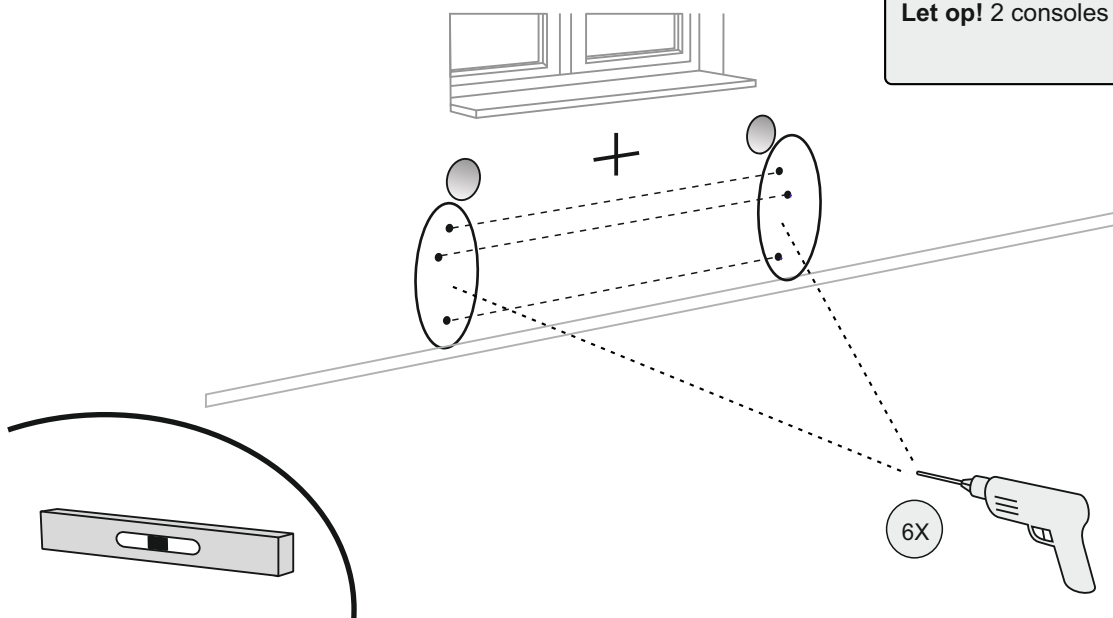




Voor de muurdoorvoeren van de ClimaRad 2.0 zijn er 3 opties:

- Waalformaat (in metselen behuizing)
- Waalformaat (baksteen verwijderen)
- Opbouwrooster (gaten boren in buitenmuur)

De opties worden hierna beschreven.



Let op! Voor opbouw is ook een EPP (piepschuim)-variant muurdoorvoer beschikbaar t.b.v. muurdikte 40-140 mm. Zie onderstaand.

Extra informatie: muurdoorvoer inkorten.

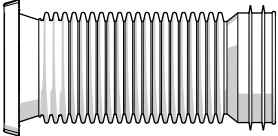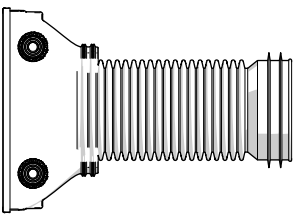
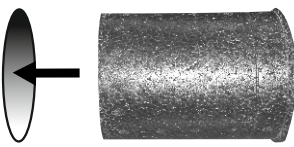
Flexibele muurdoorvoer  voor opbouwformaat muurdiktes 120-600 mm  voor waalformaat muurdiktes 220-650 mm	EPP muurdoorvoer  voor opbouwformaat muurdiktes 40-140 mm
--	--

Als de muurdoorvoer te lang is, dan deze inkorten tot de juiste lengte.

De EPP muurdoorvoer moet 15 mm. korter zijn dan de totale muurdikte.

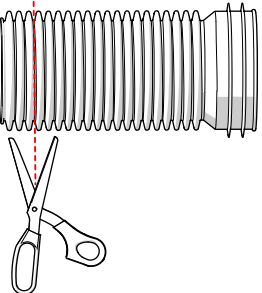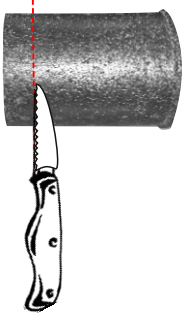	
---	---

Knip (flexbele muurdoorvoeren), snij of zaag (EPP muurdoorvoeren) het gedeelte dat bij de eerste stap is berekend, af.

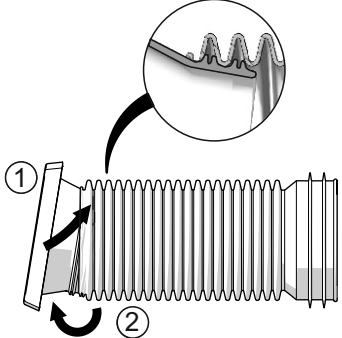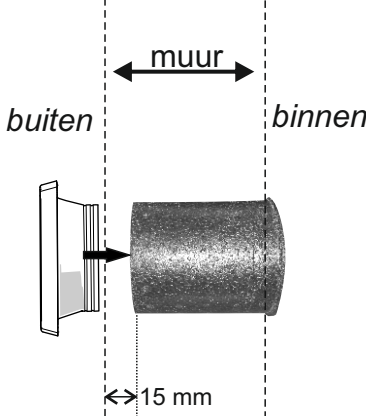	 buiten ← muur → binnen ← 15 mm
---	--

Flexibele muurdoorvoeren:




Plaats de behuizing in de balg (1) en trek de balg over de behuizing (2).

EPP muurdoorvoeren:

Plaats de muurdoorvoer vanaf de binnenzijde in de muur en plaats de behuizing vanaf de buitenkant in de muurdoorvoer. Voor plaatsen rooster: zie blz. 8.



2-1. Waalformaatrooster: baksteen verwijderen


Selecteer te verwijderen baksteen (altijd afwaterend):

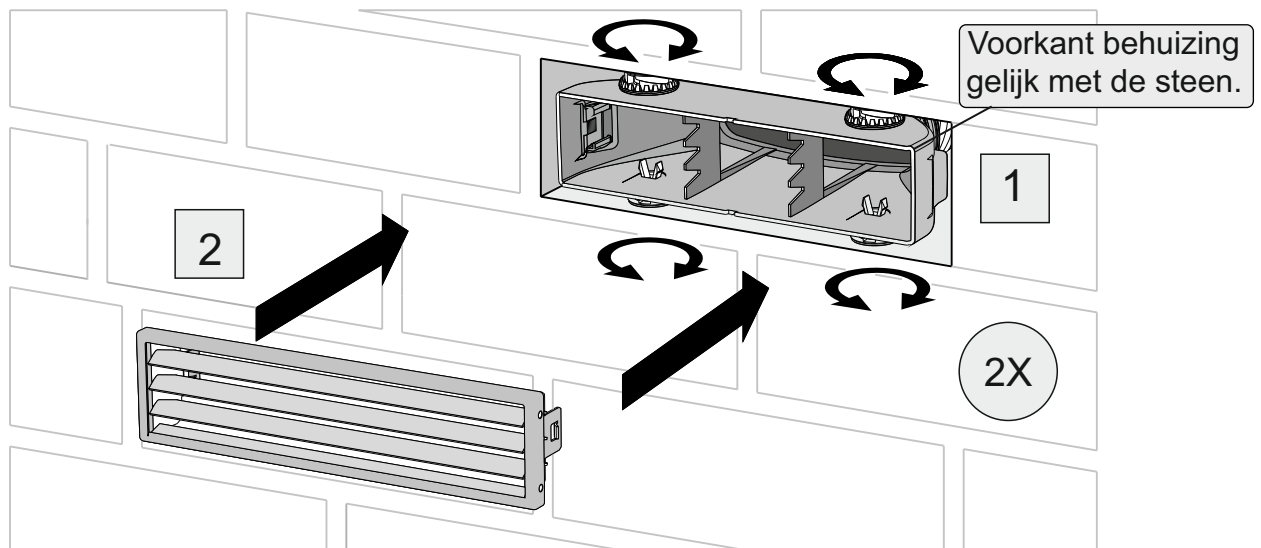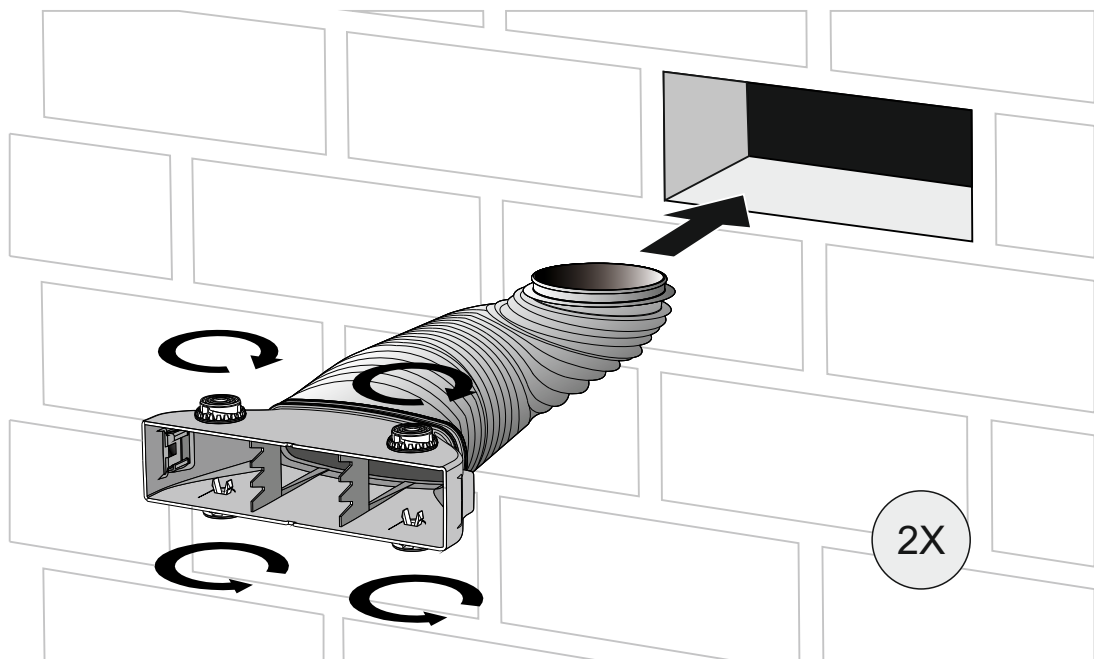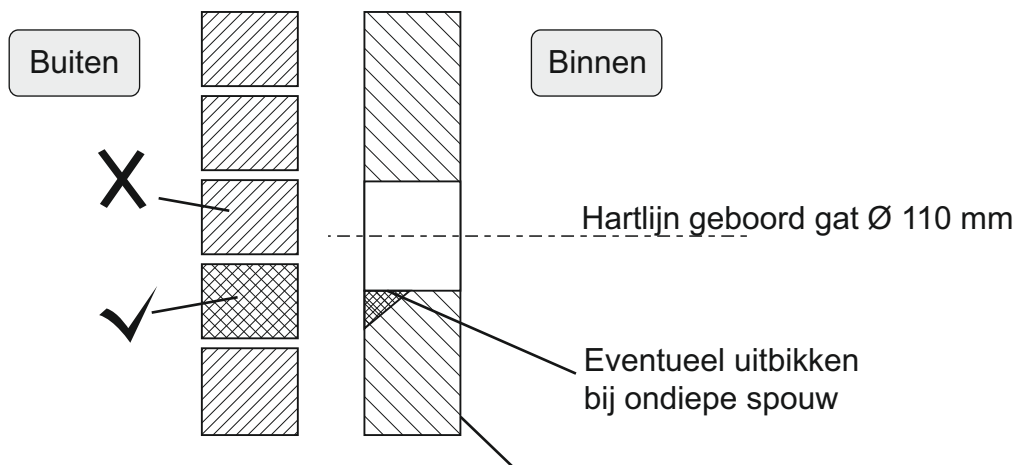


* Werk de voeg netjes af met voegsel




Muurdoorvoer voor opbouwrooster plaatsen in buitenmuur.


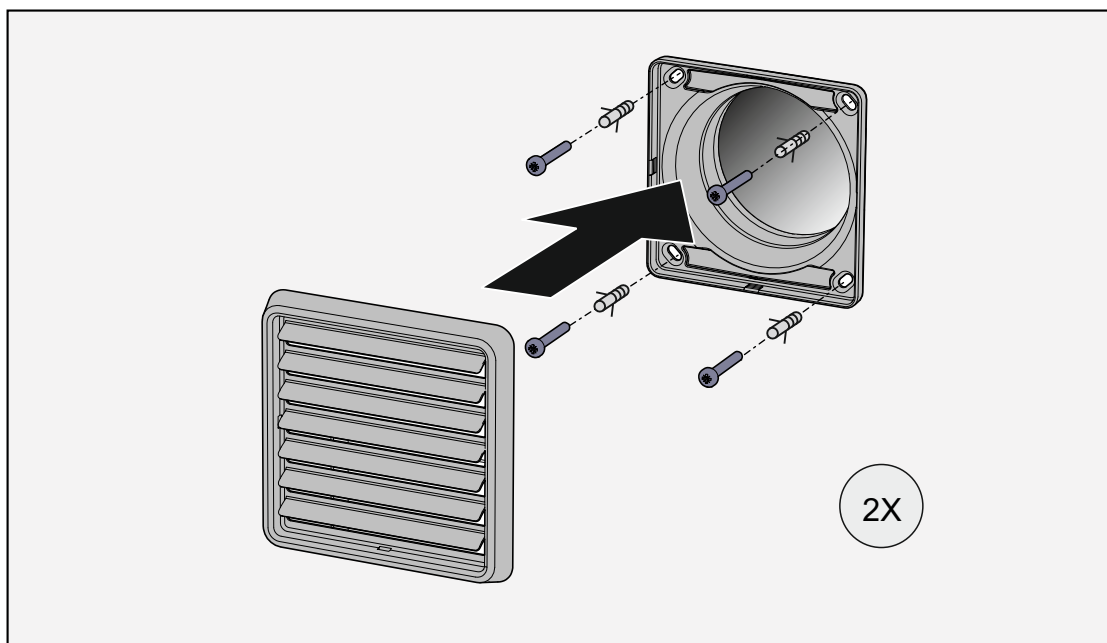
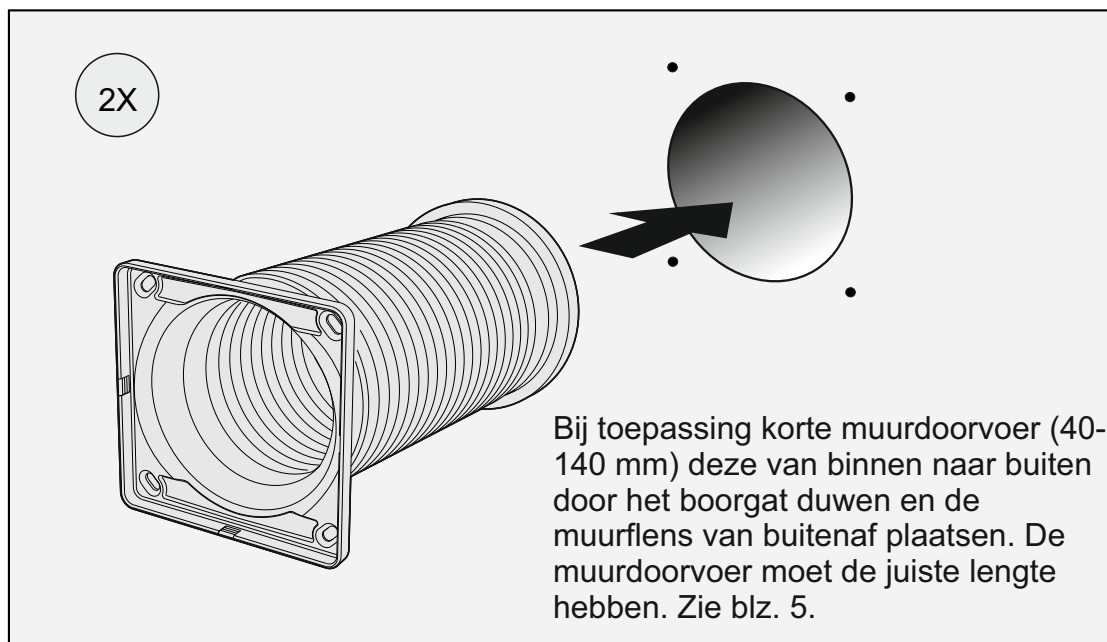


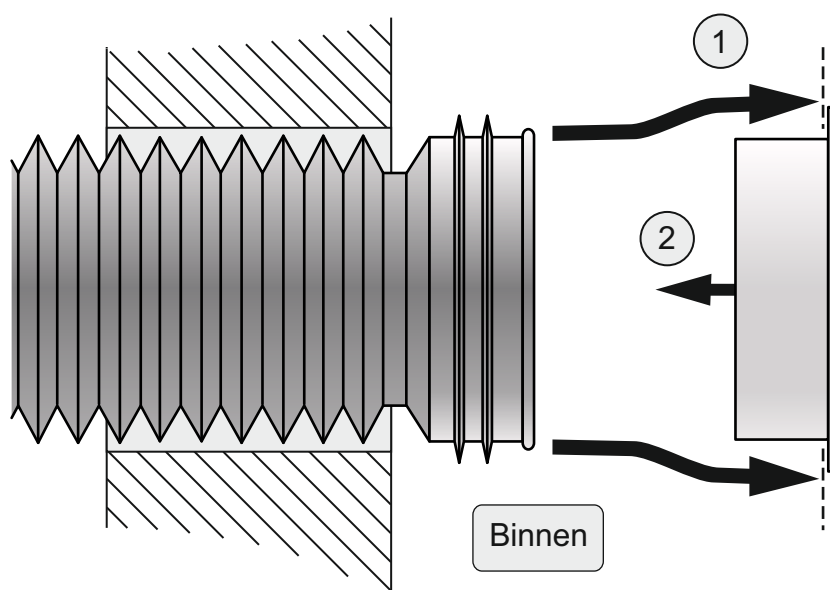





Stap 4. Monteren van ClimaRad ventilatie-unit

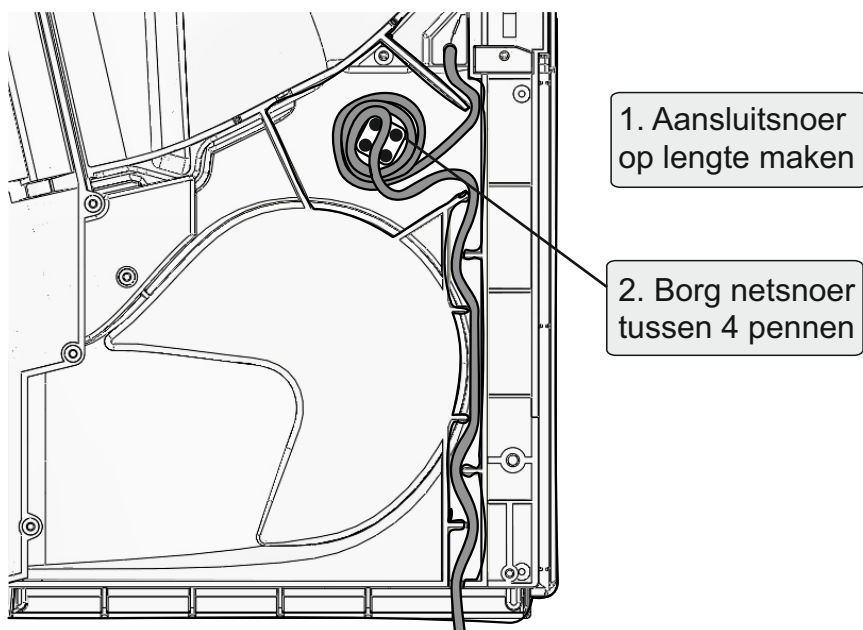


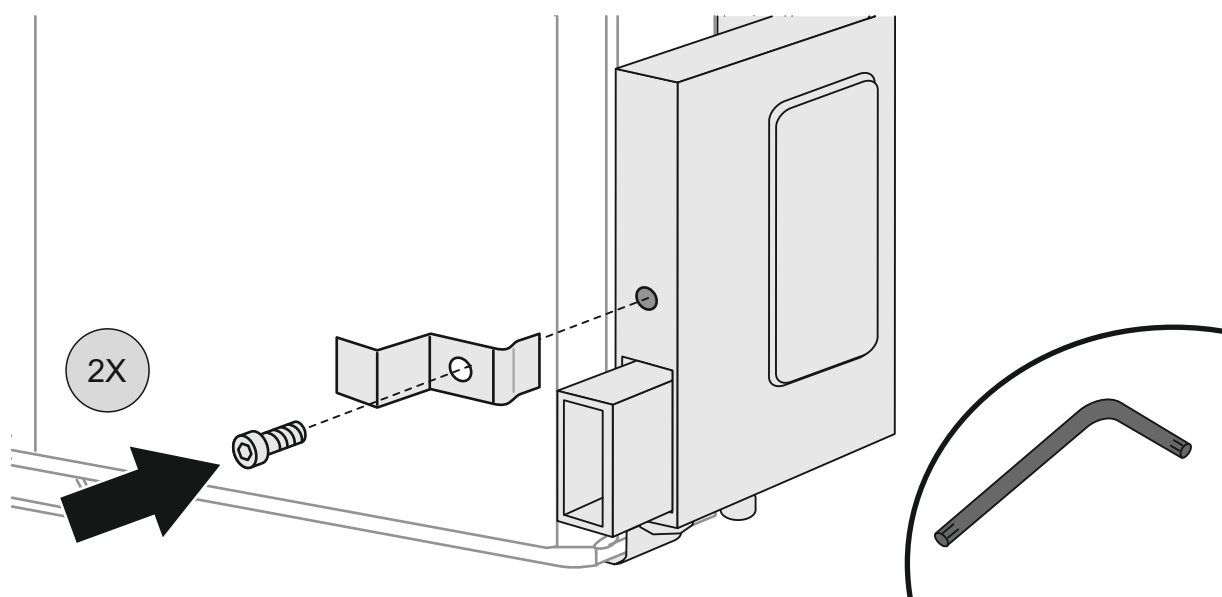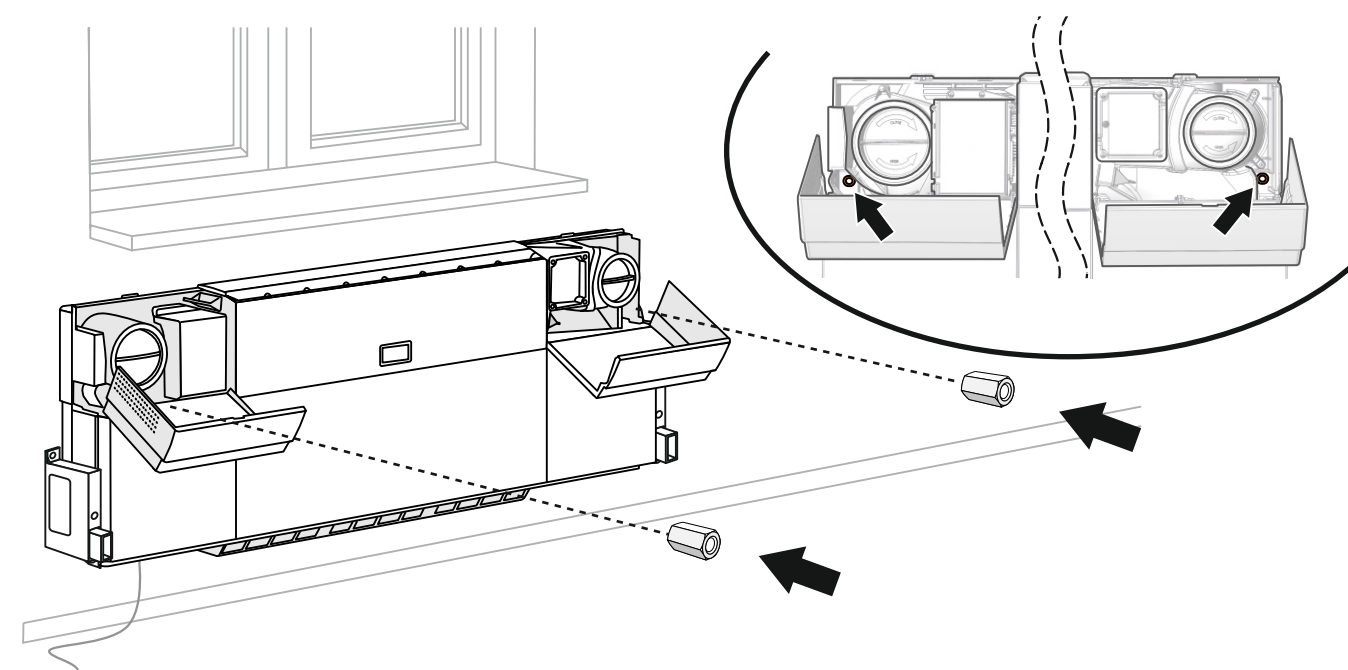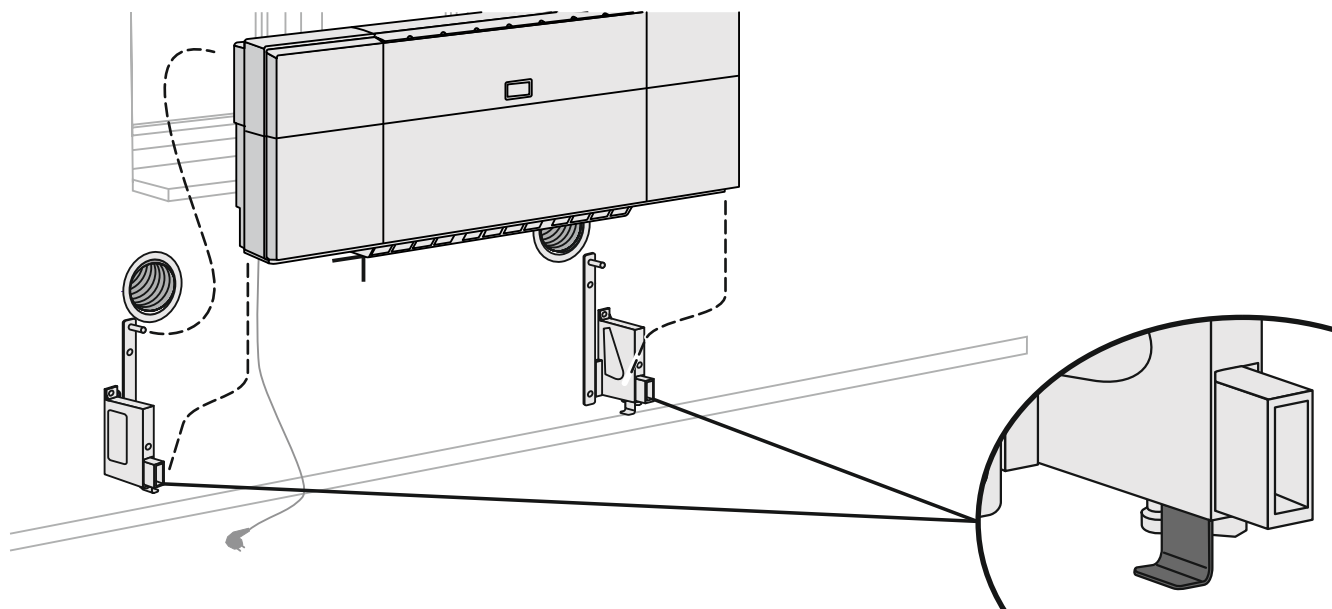

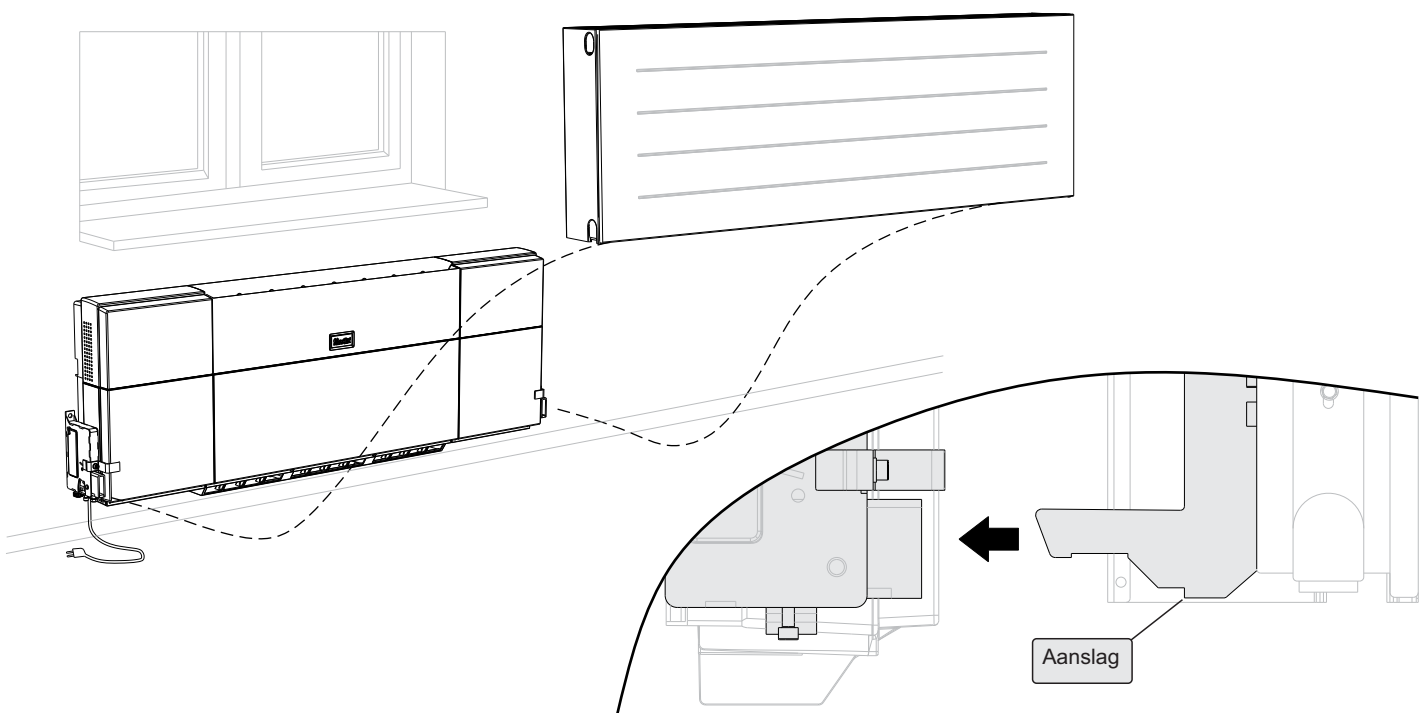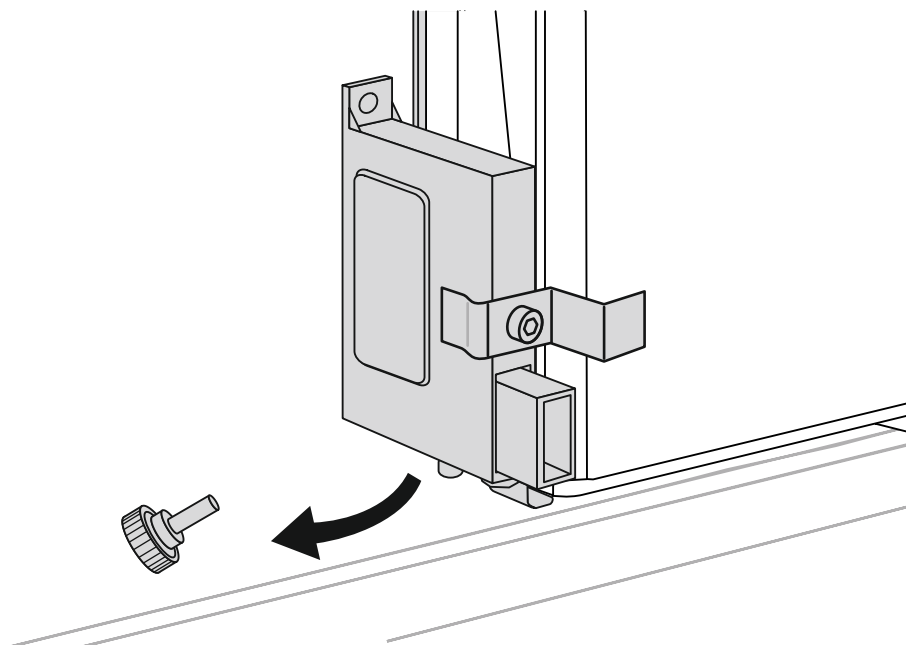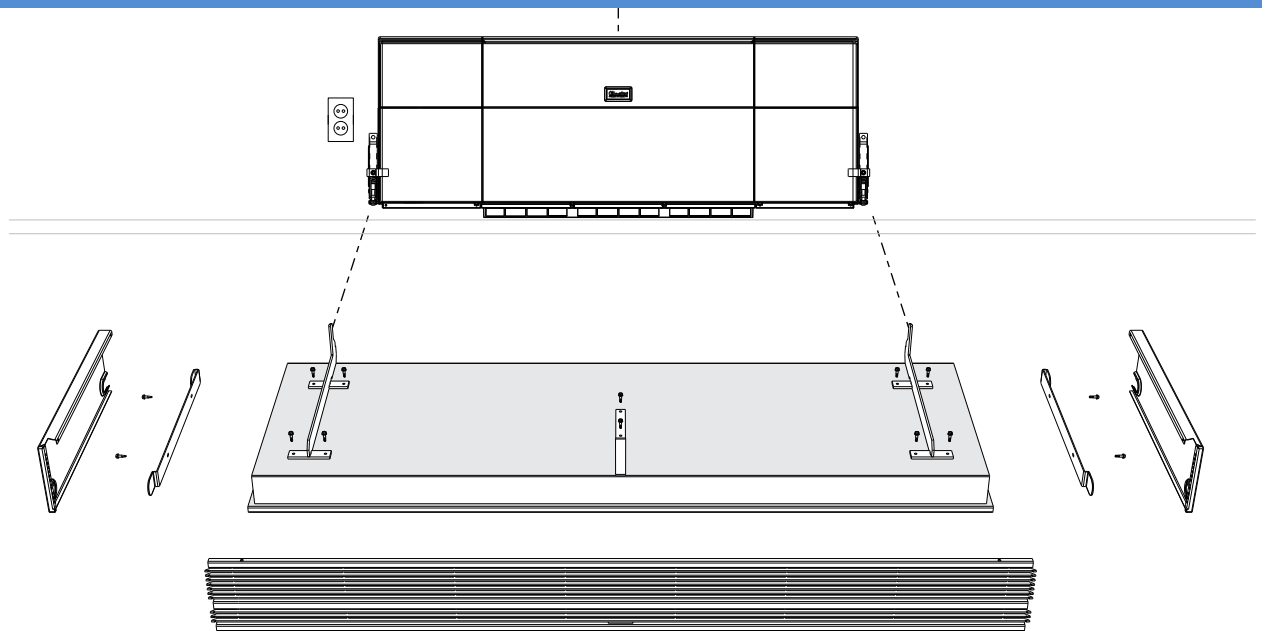


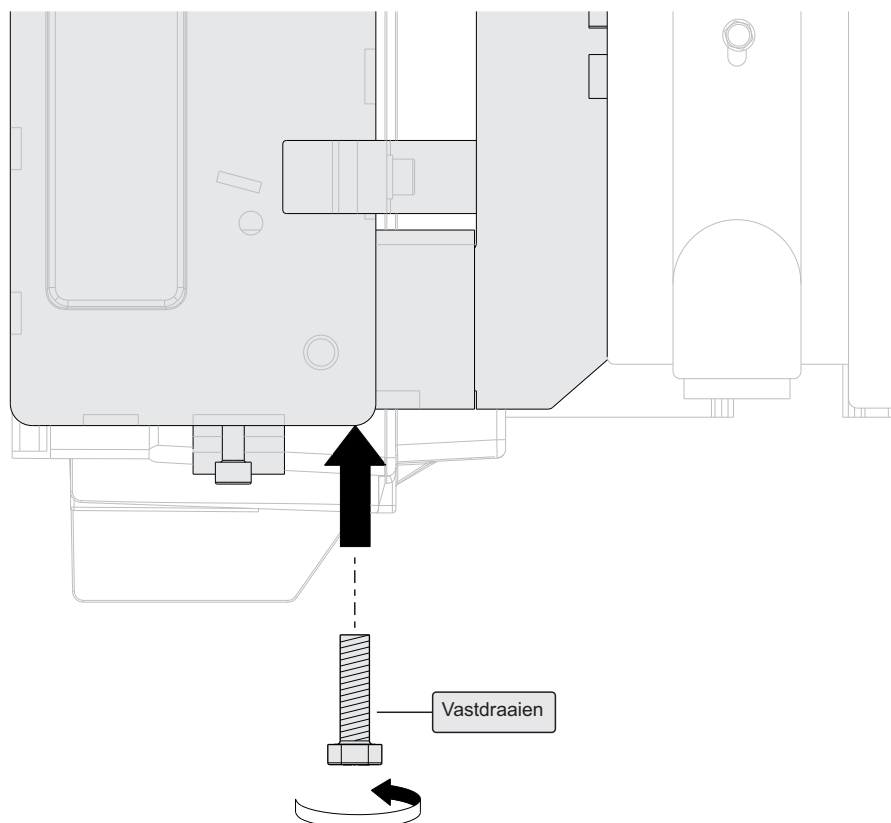


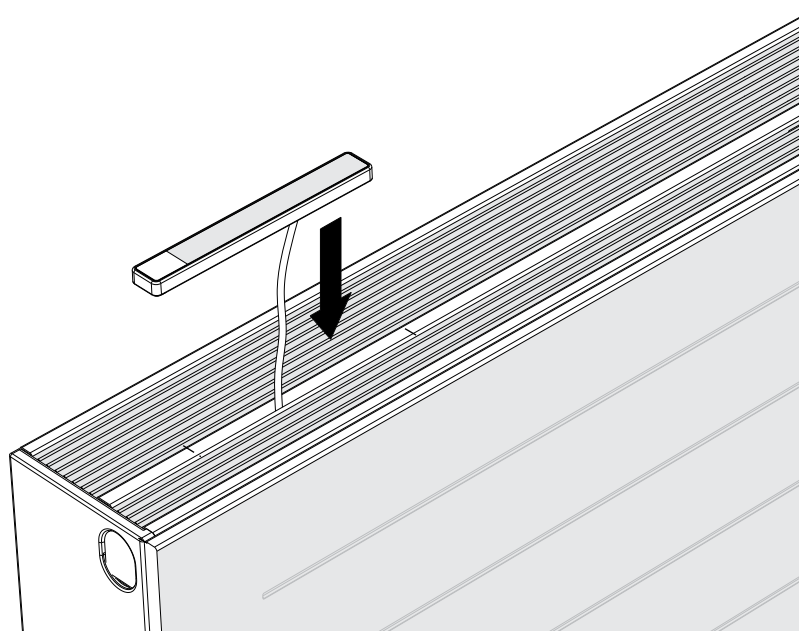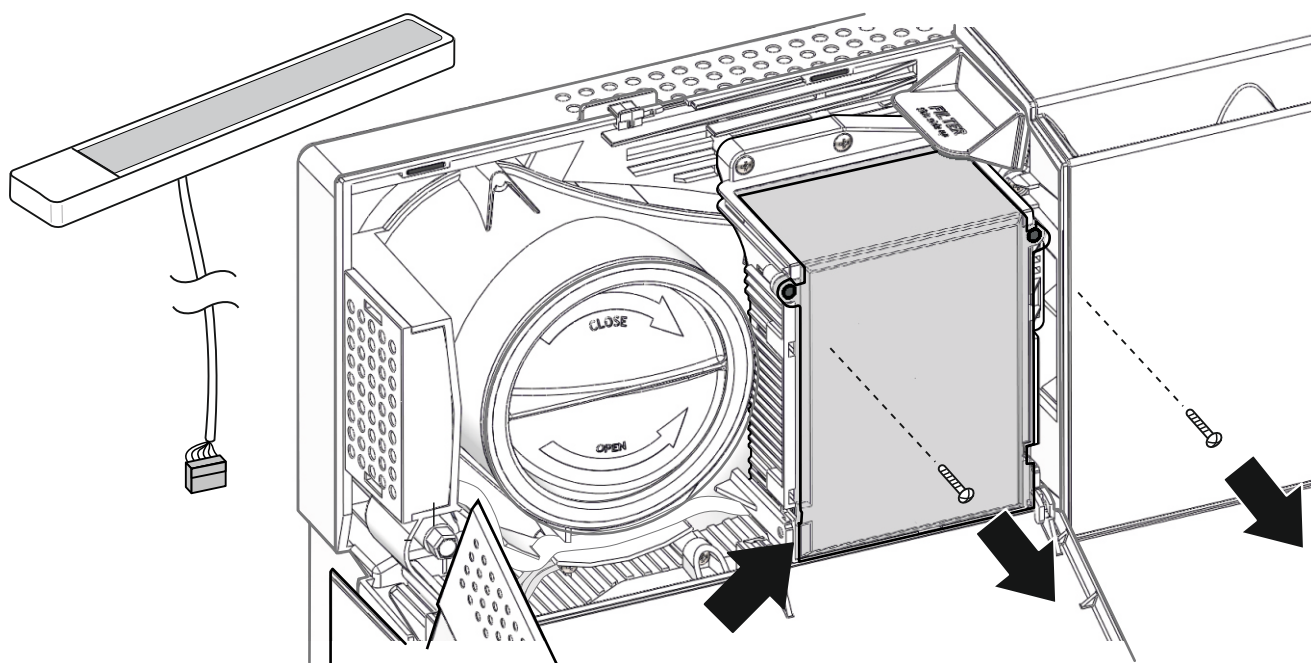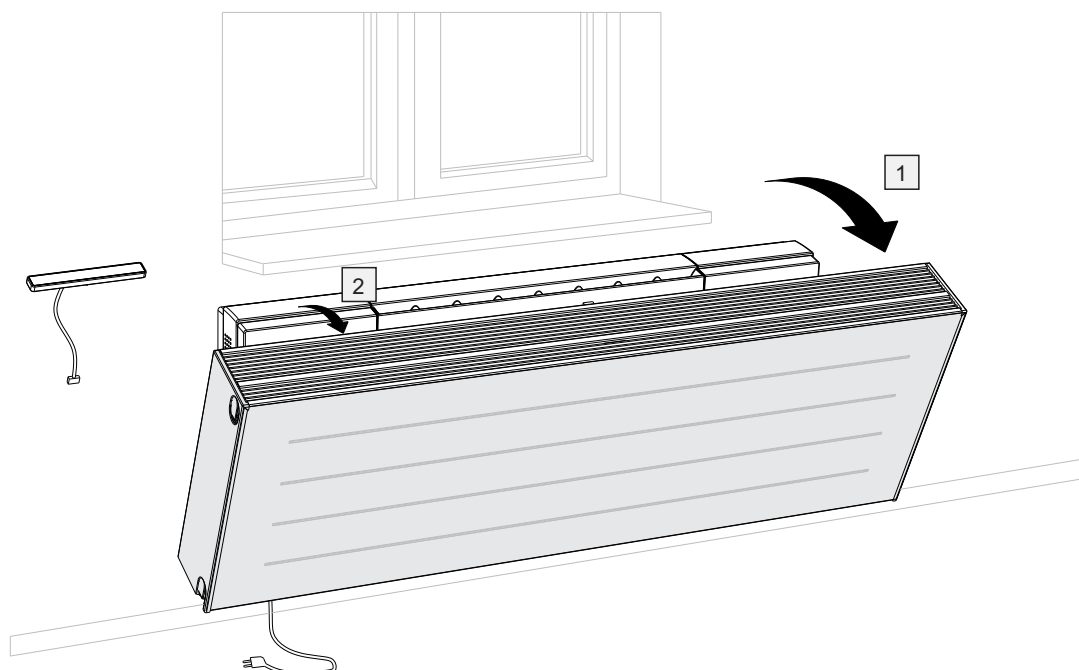

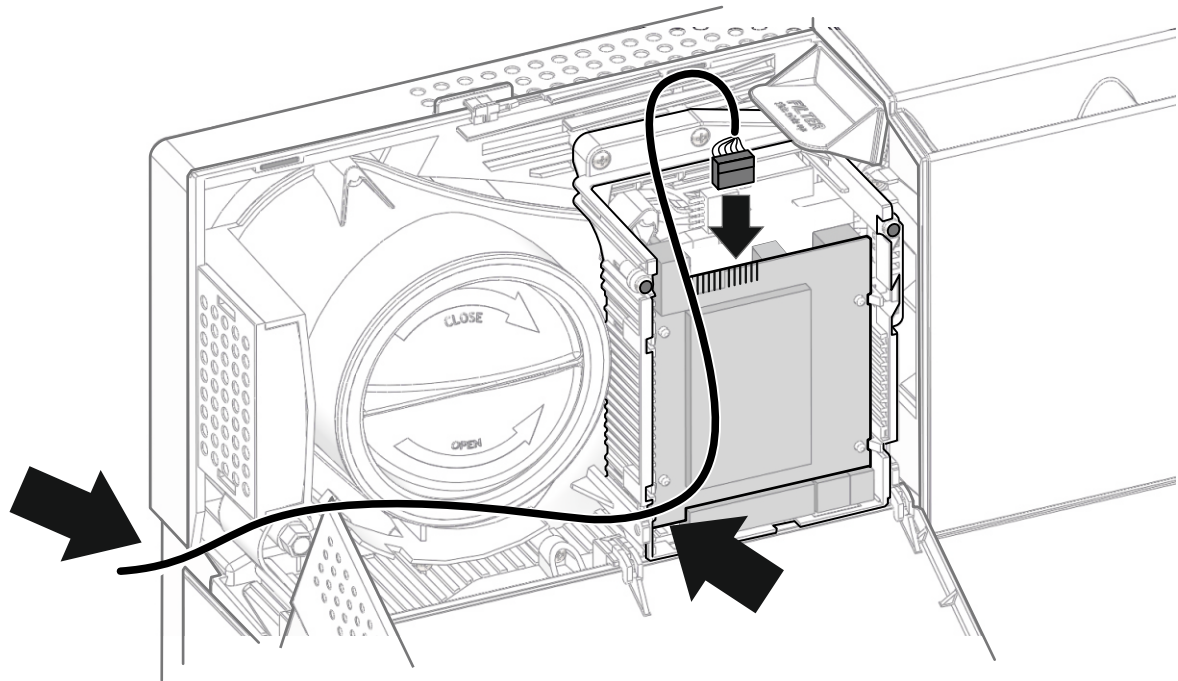


Aansluiten op het stroomnet.
De ClimaRad is standaard ingesteld
en doorloopt een testprocedure.

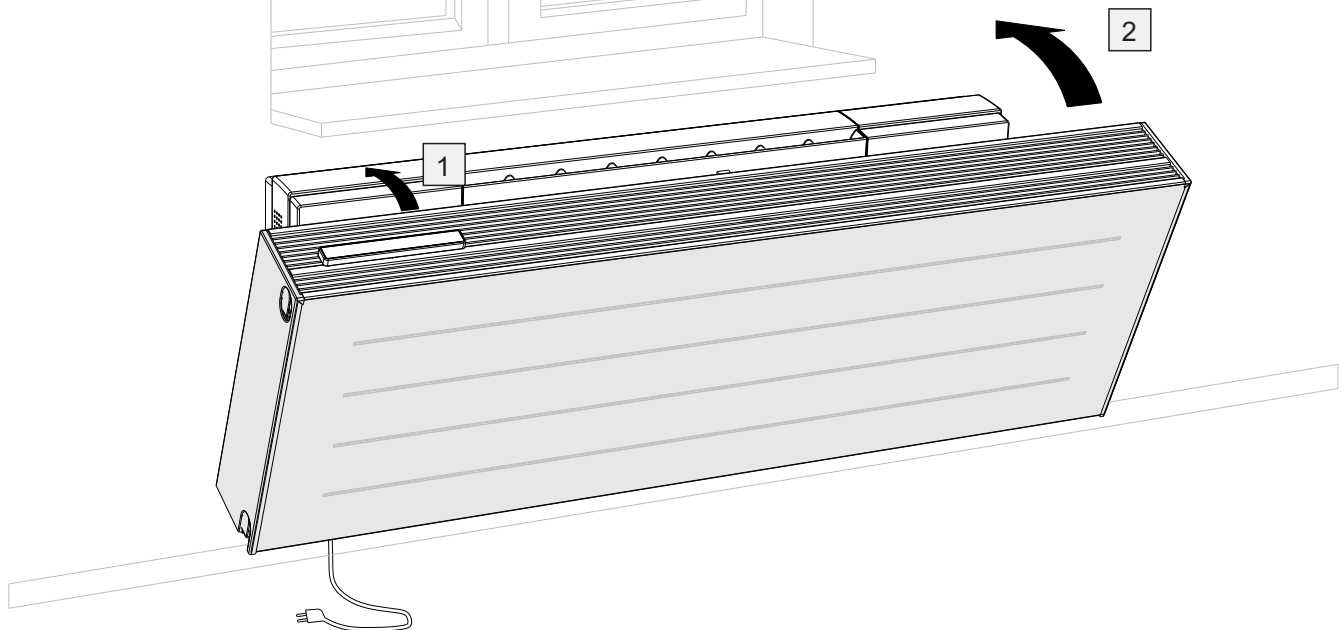

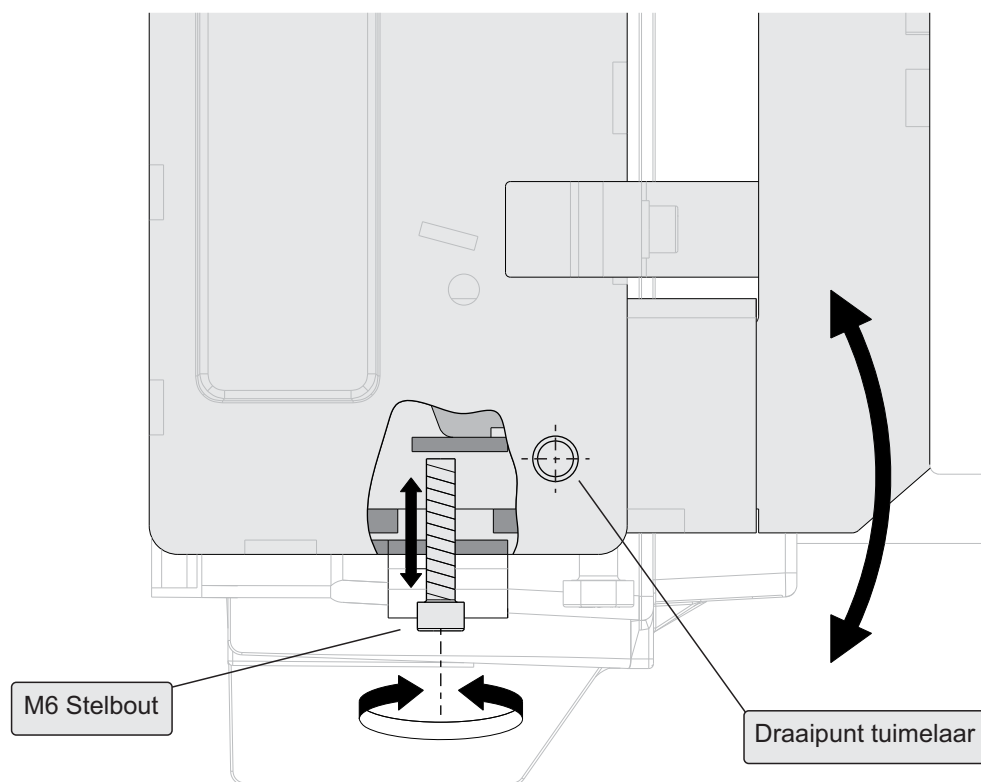

Stel de ClimaraRad radiator netjes verticaal af door de M6 stelbouten in of uit te draaien. Duw hierbij de radiator lichtjes tegen de aanslag en kijk of de radiator waterpas staat. Als de radiator aan beide zijden waterpas staat, kunt u de radiator borgen.

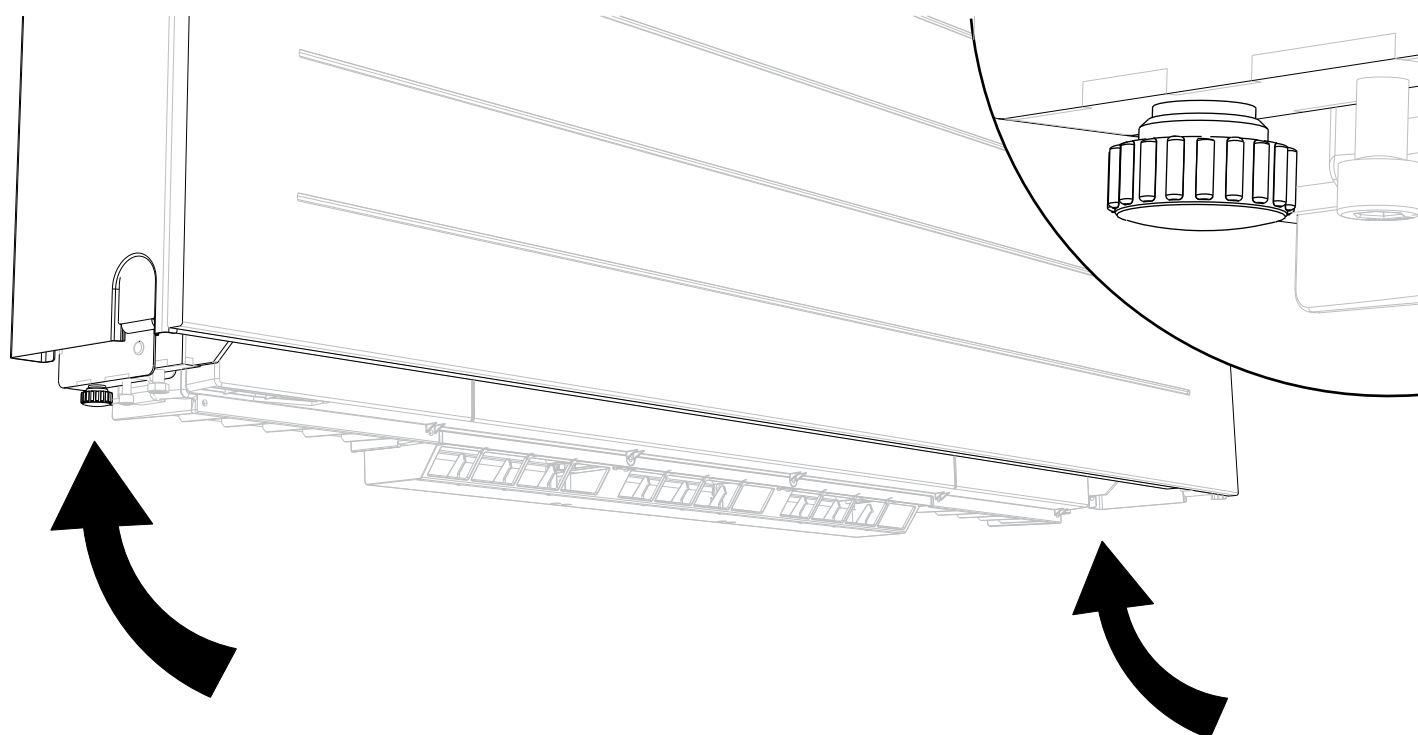

Wijzigen ventilatiedebiet:

» ingedrukt houden, opschalen/afschalen met $\oplus$ of $\ominus$

Stap 7. Koppelen aan RF ruimtethermostaat

Voor de koppeling van de elektrische radiator met de RF ruimtethermostaat zie de bijgevoegde installatiehandleiding van het desbetreffende product.